


# JD004 W

## SIRENA AUTO-ALIMENTATA WIRELESS DA INTERNO

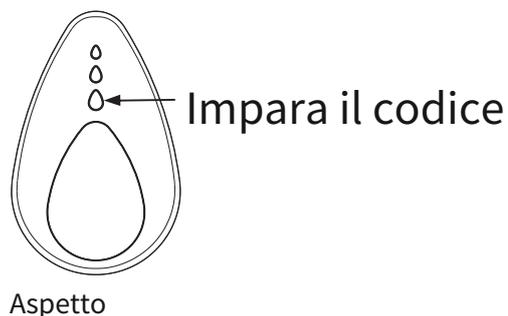

### 2. Parametro tecnico

Allarme decibel: circa 100 dB

Corrente di allarme:  $\leq 350\text{mA}$

Distanza di trasmissione/ricezione:  $\leq 80\text{M}$  (AREA APERTA)

Frequenza di trasmissione/ricezione: 868 MHz


Corrente statica:

Tensione 0,4 mA: 4,5 V

### 3. Installazione

#### 3.1 Montare la staffa di base:


Tenere lontano da terra a 2,4-2,8 m

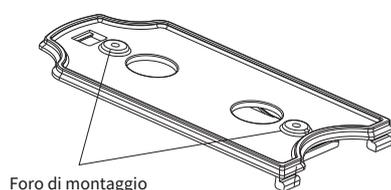

UN. Segnare il foro

B. Fissare la base al muro tramite viti

#### 3.2 Installazione

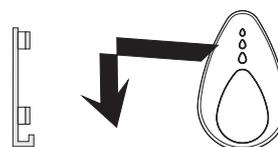


Fare riferimento alla figura a sinistra per installare la sirena.

### 4. Batteria

sostituire la batteria come segue:

1. Rimuovere la staffa
2. Aprire il coperchio della base
3. Posizionare 3 batterie 1.5V
4. Ripristinare il coperchio della base

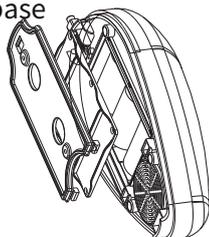

### 5. Codice

- ① Selezionare sulla centrale Defcon il menu wireless e scegliere la voce Sirena wireless. Premere su avvia configurazione e nel mentre tenere premuto il pulsante "impara il codice" (vedi figura 1) fino a quando la centrale mostrerà a display Sirena a 2 vie.
- ② Cancella codice: Premere a lungo il pulsante del codice per 5 secondi finché la sirena non smette di suonare.

### 6. Funzioni

- La luce lampeggia una volta ogni 30 secondi per indicare che la sirena sta funzionando;