

SCHEMA SUBSONICA

Manuale d'uso



SOMMARIO

Precauzioni.....	pag. 2
Avvertenze e Note	pag. 3
Caratteristiche	pag. 4
Connessioni	pag. 5

Precauzioni:

1. All'interno non ci sono parti riutilizzabili. In caso di necessità, rivolgersi a personale qualificato.
2. Conservarlo e maneggiarlo con cura: l'articolo può danneggiarsi se utilizzato o conservato in modo improprio.
3. Non esporre l'articolo a pioggia o altri liquidi. Non utilizzarlo in luoghi umidi: se l'articolo viene a contatto con liquidi asciugare immediatamente. Spegnerlo e rivolgersi a personale qualificato. I liquidi possono danneggiare l'articolo e creare corto-circuito.
4. Non utilizzare detergenti forti o abrasivi per pulire la l'articolo: utilizzare un panno asciutto per pulire l'apparecchio quando necessario. Nel caso in cui lo sporco sia difficile da rimuovere, utilizzare un detergente leggero e strofinare delicatamente.
5. Non utilizzare l'articolo in presenza di alte temperature, umidità o fonti di energia: utilizzare la telecamera con una temperatura compresa tra i -10°C ed i +50°C, ed umidità inferiore ad 85%. Per una corretta alimentazione, fare riferimento al manuale d'uso.

Foto e caratteristiche del prodotto si riferiscono al momento in cui è stato stampato il manuale, differenze di minore entità (come colore o forma del guscio) sono possibili in corso di produzione. Eventuali differenze non influiscono sulla sicurezza o sulle prestazioni del prodotto.

Avvertenze e Note



ATTENZIONE:

Per evitare fiamme o shock di varia natura, non esporre l'articolo alla pioggia o a liquidi di alcun tipo.



Il voltaggio presente all'interno dell'articolo e le parti dello stesso, possono causare corto- circuiti e shock alle persone.

ATTENZIONE! RISCHIO DI CORTO-CIRCUITO.

Per qualsiasi manutenzione, rivolgersi a personale qualificato.

Per evitare qualsiasi shock o incendio, utilizzare solo alimentatori con il voltaggio indicato.

NOTA IMPORTANTE:

L'apparecchio è stato testato ed è risultato conforme ai parametri di legge conformemente alle normative europee in vigore ed è adatto all'utilizzo in ambienti residenziali commerciali e dell'industria leggera. L'apparecchio genera, utilizza ed emette radio frequenze e se non installato o utilizzato seguendo le istruzioni del manuale, potrebbe causare interferenze dannose ad altre comunicazioni radio. In questo caso è richiesto al proprietario di correggere l'interferenza a proprie spese.

Qualsiasi modifica o cambiamento dell'apparecchio che non sia stato espressamente approvato dalla parte responsabile della conformità, esime l'utente dall'operare in qualsiasi modo sull'apparecchio.

FUNZIONI DELL'APPARECCHIO:

1. SENSORE AGGIUNTIVO PER ANTIFURTI, VIA CAVO


CARATTERISTICHE TECNICHE:


APPARECCHIO	SENSORE SUBSONICO
ALIMENTAZIONE	Collegamento alla centralina uscita 12v
CORRENTE CONSUMATA	100 mA
FREQUENZA DI LAVORO	433 MHZ in uscita per STATUS BLUE
COPERTURA SUPERFICIE	Circa 150 mq

MODALITA' DI USO E CONNESSIONI

Seguendo le figure sottostanti procedere come segue:

- Alimentare la scheda collegando il filo rosso e nero rispettivamente alla tensione 12v e GND
- Collegare i fili blu (in stato normalmente chiuso) all'ingresso filare della centrale in modo che quando va in allarme il contatto si apra.
- Per attivare la scheda solo quando la centrale è armata, prelevare una uscita GND (negativo) quando la centrale è armata. Le centrali serie Defender e Defcon hanno già questa uscita di serie.
- Regolare la sensibilità, in senso orario più sensibile (max) , in senso antiorario meno sensibile (min)
- Il jumper accanto al buzzer serve per togliere il suono quando la scheda va in allarme.
- Quando attivata la scheda emette un segnale 433 Mhz che comunica all'accessorio "Status Blue" di accendersi all'esterno della casa, per segnalare che il sistema è armato.

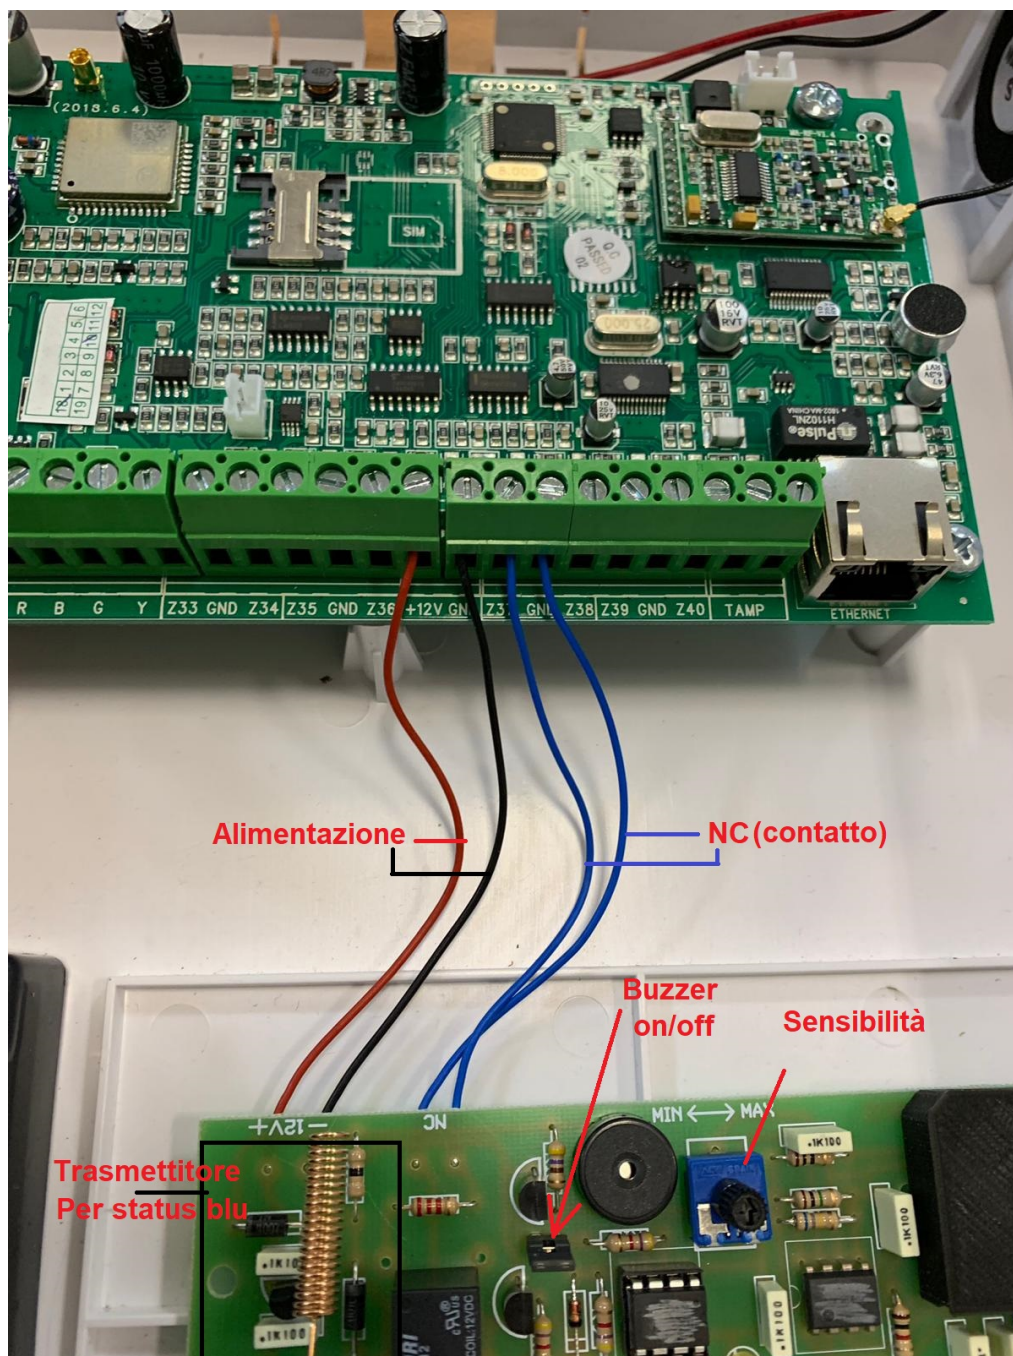

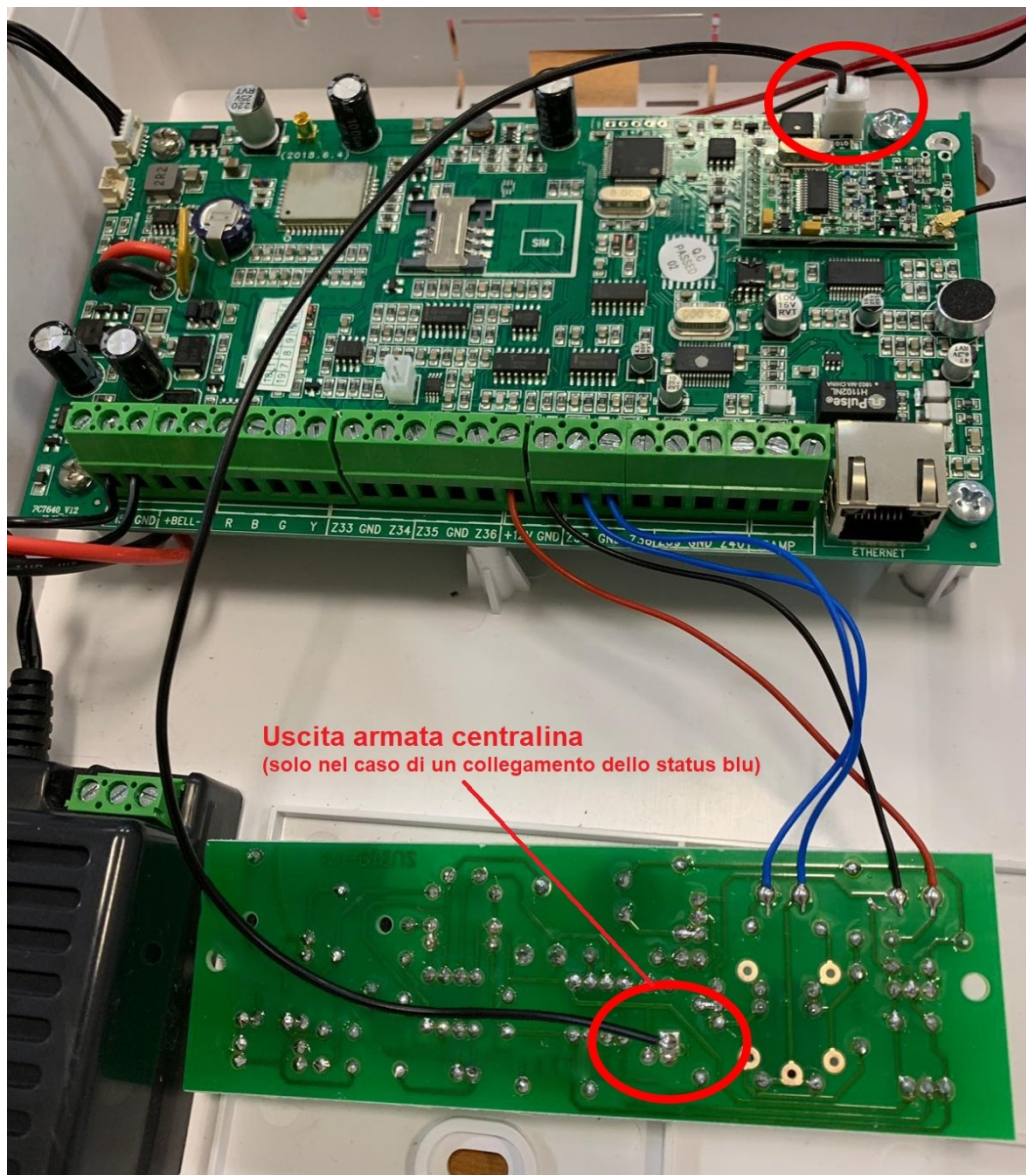

Precauzioni di taratura

La scheda rileva il differenziale di pressione tra l'ambiente esterno e quello interno, nonché i suoni subsonici derivati dalla rottura vetri.

La scheda funziona in ambienti chiusi. Eventuali finestre aperte verso l'esterno durante il suo utilizzo possono falsarne il funzionamento in quanto il differenziale di pressione si riduce sensibilmente.

Per evitare falsi allarmi è consigliabile regolare la sensibilità operativa un po' al di sotto di quella ottimale, in questo modo il sistema non sarà disturbato da eventuali bruschi movimenti d'aria interni.