GUIDA RAPIDA

SkyPOC

Radio PoC 4G LTE · Walkie talkie senza limiti di distanza



RETE

4G LTE · Dual SIM (SIM non inclusa)

ALIMENTAZIONE

DC 3.7 V · ricarica USB Type-C

GPS

Opzionale

PRESENTAZIONE

Cos'è SkyPOC

SkyPOC è una radio PoC (Push-to-talk over Cellular): un walkie talkie che, invece delle onde radio tradizionali, comunica attraverso la rete cellulare 4G LTE e server PoC professionali. Si preme il tasto PTT e si parla, proprio come con una radio, ma senza il limite di distanza dei sistemi analogici e DMR.

Il limite operativo coincide con la copertura della rete cellulare: ovunque ci sia segnale 4G la comunicazione è garantita, anche a 5.000 km di distanza e oltre, in tempo reale e con latenza tipicamente inferiore a 300 ms.



Ogni terminale trasmette via 4G LTE: squadre collegate ovunque nel mondo.


SIM non inclusa: servono una o due Nano SIM dati attive, dell'operatore con la migliore copertura nella tua zona. Le funzioni GPS / Beidou, registrazione audio, tasto SOS e geo-fencing sono opzionali.

Punti di forza

- **Distanza illimitata su rete 4G LTE**
  A differenza dei walkie talkie analogici e DMR, che operano su raggi di 5-50 km, SkyPOC trasmette via internet attraverso server PoC professionali.
- **Comunicazione flessibile**
  Gruppi, sottogruppi o singole persone, ognuno con il proprio canale virtuale: chiamata di gruppo, multi-gruppo, individuale, con selezione rapida del destinatario dal menu.
- **Dual SIM con commutazione istantanea**
  Due Nano SIM nel dispositivo, commutabili direttamente dal terminale senza programmazione: dove la copertura è disomogenea basta passare all'operatore con il segnale migliore.
- **GPS / Beidou integrato (opzionale)**
  Il terminale trasmette la propria posizione alla piattaforma di dispatching: il responsabile vede su mappa dove si trovano le squadre in tempo reale.
- **Tasto SOS per le emergenze (opzionale)**
  Una sola pressione invia segnale di emergenza, posizione GPS e identificativo dell'operatore al dispatcher e al gruppo preconfigurato.
- **Registrazione audio integrata (opzionale)**
  Le comunicazioni possono essere registrate e archiviate, per tracciabilità legale, formazione o analisi operativa.
- **Display a colori 1.77"**
  Risoluzione 128 x 160 pixel, alto contrasto, leggibile anche in piena luce solare, con menu chiaro.
- **Batteria ad alta densità**
  Autonomia studiata per turni di lavoro prolungati. Ricarica veloce via USB Type-C con LED di stato: rosso in carica, verde a carica completata.
- **Compatibile con le principali piattaforme PoC**
  Zello, RealPTT, SmartPTT, Super PTT e piattaforme PoC personalizzate: si integra con i sistemi di dispatching già esistenti.

Come comunicano le radio SkyPOC


Ogni radio si collega alla rete 4G LTE tramite la sua SIM dati. La voce, la posizione e i dati passano dal server PoC, che le inoltra ai destinatari scelti: un gruppo, più gruppi o una singola persona. La centrale operativa (dispatcher) partecipa con una piattaforma PoC professionale.

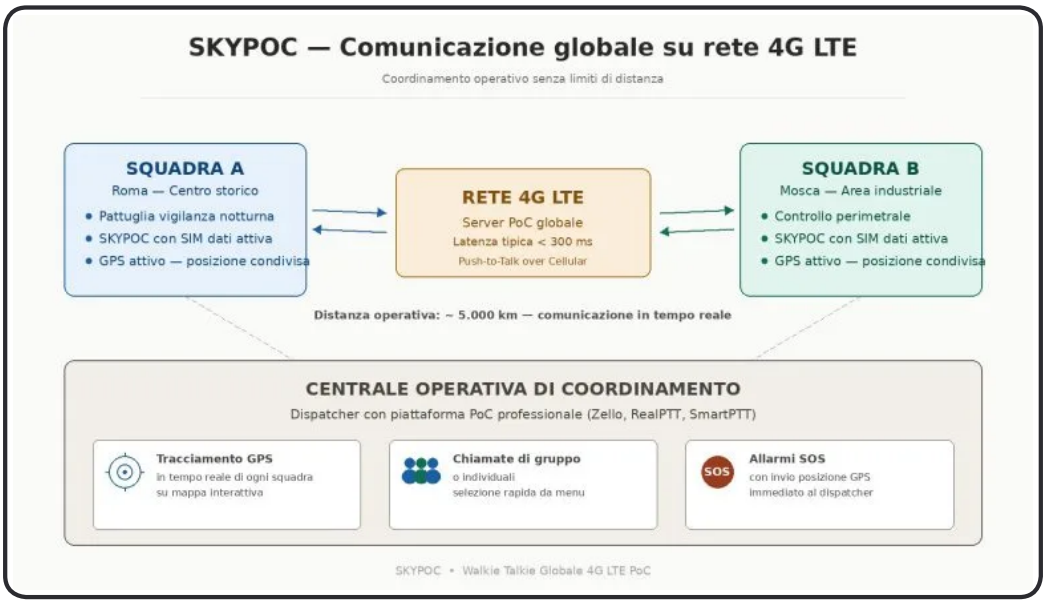

Esempio: due squadre a 5.000 km di distanza coordinate dalla centrale operativa tramite rete 4G LTE.

I tre tipi di chiamata

- **Chiamata di gruppo (uno a molti)**
  Parli con un'intera squadra con una sola pressione del PTT.
- **Chiamata multi-gruppo**
  Raggiungi più squadre contemporaneamente.
- **Chiamata individuale (uno a uno)**
  Contatti in privato un singolo operatore, per istruzioni riservate.

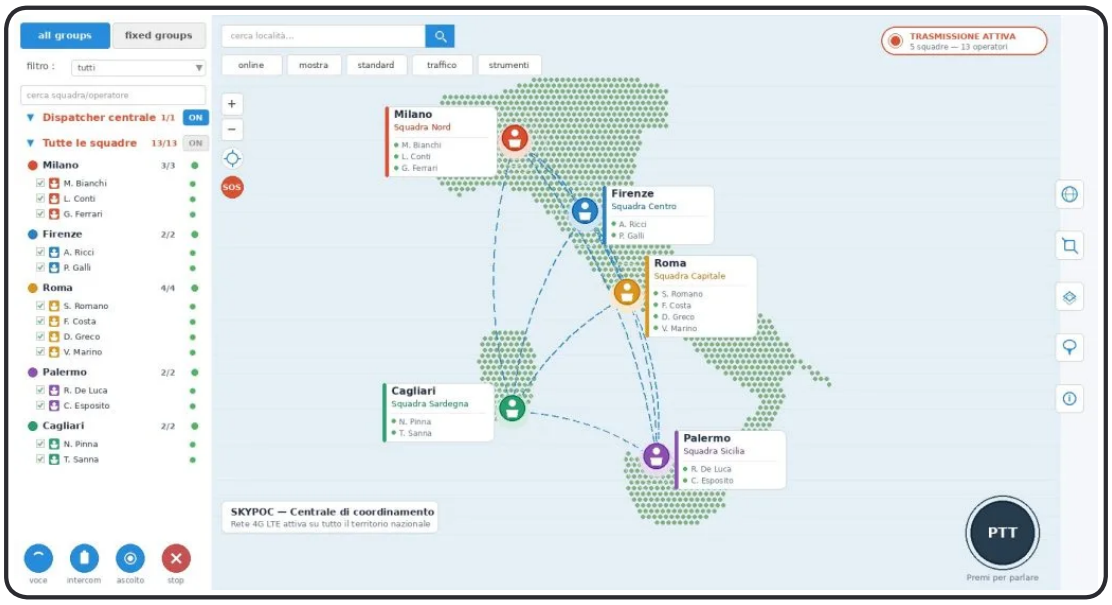

Schermata illustrativa della centrale di coordinamento: squadre e operatori su mappa, pulsante PTT, SOS e comandi di chiamata.

Scenari d'uso

- **Istituto di vigilanza internazionale**
  Sedi a Roma e Mosca (circa 5.000 km): il dispatcher vede su mappa ogni operatore, chiama tutte le pattuglie insieme o un singolo agente.
- **Flotta di trasporto intercontinentale**
  Camion tra Italia, Germania, Polonia e Romania: il responsabile traffico parla con tutta la flotta con un solo PTT e traccia ogni mezzo via GPS.
- **Eventi e fiere**
  Staff su più padiglioni e città, gruppi separati (sicurezza, logistica, accoglienza); in emergenza il tasto SOS allerta la centrale con la posizione esatta.
- **Protezione civile**
  Squadre su territori vasti restano in contatto anche oltre i confini regionali, senza infrastrutture radio dedicate: basta una rete 4G LTE.

Settori di applicazione

Settore	Beneficio principale
Istituti di vigilanza	Coordinamento pattuglie su scala nazionale e internazionale con tracciamento GPS
Sicurezza privata	Comunicazione istantanea, SOS, registrazione conversazioni
Logistica e trasporti	Gestione flotte intercontinentali con monitoraggio posizione
Protezione civile	Comunicazioni d'emergenza affidabili anche su lunghe distanze
Hotel, resort, centri commerciali	Coordinamento staff su grandi superfici
Eventi e fiere	Gestione personale distribuito, gruppi multipli simultanei

Cantieri edili	Comunicazione tra squadre operative in siti distanti
Sanità e soccorso	Risposta rapida con localizzazione integrata

PARTE 2

Manuale d'uso passo passo

Cosa ti serve

- Radio SkyPOC con antenna integrata
- 1 o 2 Nano SIM dati attive (SIM non inclusa): con due SIM puoi usare due operatori
- Cavo USB Type-C e alimentatore per la ricarica (porta nella parte inferiore)
- Auricolari (opzionali), da collegare alla porta sotto il cappuccio laterale
- Account e gruppi sulla piattaforma PoC in uso (Zello, RealPTT, SmartPTT, Super PTT o piattaforma personalizzata), forniti dal gestore del servizio
- Copertura di rete 4G LTE nella zona di utilizzo

Le parti della radio



Da sinistra: fronte, lato con tasti, retro, lato con il cappuccio per gli auricolari.

- **Fronte**
  Antenna integrata in alto, display LCD a colori 1.77", tasti freccia per la selezione rapida di gruppi e membri, tasto verde e tasto rosso per avviare e terminare la chiamata, altoparlante nella parte bassa.
- **Lato con i tasti**
  Tasto lungo PTT (premere per parlare) e due tasti laterali.
- **Retro**
  Coperchio posteriore.
- **Lato con il cappuccio**
  Porta protetta da un cappuccio, per il collegamento degli auricolari opzionali.
- **Parte inferiore**
  Porta USB Type-C per la ricarica della batteria.

1 Inserisci le Nano SIM

Con la radio spenta, apri il coperchio posteriore e inserisci la SIM, o le due SIM, nell'alloggiamento. SIM non inclusa: usa SIM dati 4G attive.



2 Carica la batteria

Collega il cavo USB Type-C alla porta nella parte inferiore della radio. Il LED di stato è rosso durante la carica e diventa verde a carica completata. La ricarica non si fa dalla porta laterale.

3 Collega gli auricolari (opzionale)

Sul lato con il cappuccio protettivo si collegano gli auricolari, che sono opzionali: solleva il cappuccio e inserisci il connettore. Questa porta serve solo per gli auricolari, non per la ricarica.



4 Accendi la radio

Tieni premuto il tasto di accensione e attendi che il display mostri la schermata di avvio con la rete 4G LTE. Controlla l'indicatore del livello batteria.

5 Controlla la rete

Dal menu puoi selezionare la modalità di rete. Con la Dual SIM puoi passare all'altra SIM direttamente dalla radio, senza programmazione: scegli quella con il segnale migliore.

6 Scegli il gruppo

Con i tasti freccia seleziona il gruppo o il membro con cui vuoi parlare: la selezione rapida di gruppi e membri è disponibile dal menu.

7 Parla in gruppo

Tieni premuto il tasto PTT, parla vicino al microfono e rilascia il tasto per ascoltare la risposta. Tutti i membri del gruppo ti sentono insieme.



8 Chiamata individuale

Seleziona il singolo operatore e avvia la chiamata uno a uno per comunicazioni riservate. Per terminare la chiamata usa il tasto rosso.

9 Chiamata a più gruppi

Seleziona più gruppi e premi il PTT per raggiungerli contemporaneamente, ad esempio per un avviso generale.

10 Emergenza con il tasto SOS (opzionale)

Se la tua versione ha il tasto SOS, una singola pressione invia l'allarme, la posizione GPS e il tuo identificativo al dispatcher e al gruppo preconfigurato.

11 Posizione GPS (opzionale)

Con la funzione GPS / Beidou la radio trasmette la posizione alla piattaforma di dispatching e il responsabile ti vede su mappa. Il geo-fencing permette di definire aree geografiche virtuali.

12 Registrazione audio (opzionale)

Con la funzione attiva le conversazioni vengono registrate e archiviate sulla piattaforma per fini legali, formativi o di analisi.

Importante: i gruppi, i membri e i permessi si gestiscono dalla piattaforma PoC del servizio che usi, non dalla radio.

Se qualcosa non va

- **Non riesco a comunicare**
  Controlla che la SIM sia dati, attiva e con credito, e che ci sia copertura 4G LTE. Prova a passare all'altra SIM.
- **Segnale debole o instabile**
  In zone con copertura disomogenea passa all'operatore con il segnale migliore, dalla radio, senza riprogrammare.
- **La radio non si carica**
  Verifica che il cavo USB Type-C sia inserito nella porta in basso (non in quella laterale per gli auricolari): il LED deve essere rosso durante la carica e verde a carica completata.
- **Non compare la posizione sulla mappa**
  Il GPS / Beidou è una funzione opzionale: verifica che la tua radio ne sia dotata e che sia attiva sulla piattaforma di dispatching.
- **Non sento o non sono sentito**
  Controlla il volume, tieni premuto il PTT per tutta la frase e verifica di essere nel gruppo giusto.

Specifiche generali

Caratteristica	Valore
Tensione operativa	DC 3.7V
Sistema operativo	RTOS
Antenna	Integrata
Display	LCD a colori 1.77"
Risoluzione schermo	128 x 160 pixel
Dimensioni	122 x 58 x 29 mm (124 x 58 x 28 mm antenna inclusa)
Peso	135 - 140 g
Modalità di ricarica	USB Type-C (porta nella parte inferiore)
Auricolari	Opzionali, collegabili alla porta laterale
Temperatura di esercizio	da -20°C a +60°C
Temperatura di stoccaggio	da -20°C a +60°C

Connettività e rete

Caratteristica	Valore
Standard di rete	LTE-FDD / LTE-TDD / GSM
SIM	2 x Nano SIM (Dual SIM) - SIM non inclusa
Bande LTE-FDD (Asia)	B1 / B3 / B5 / B8
Bande LTE-TDD (Asia)	B34 / B38 / B39 / B40 / B41
Bande LTE-FDD (Europa)	B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 (personalizzabili)
Bande LTE-TDD (Europa)	B38 / B40 / B41
Bande LTE-FDD (America Latina)	B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B28 / B66
Range completo LTE-FDD	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28A, 28B, 66
Range completo LTE-TDD	34, 38, 39, 40, 41

Prestazioni radio

Caratteristica	Valore
Potenza di trasmissione massima	LTE 23 ±2.7 dBm (Power Class 3)
Sensibilità di ricezione	-106 dBm
Corrente in standby	10 - 40 mA @ RX = -76 dBm
Corrente media operativa	220 mA @ RX = -76 dBm
Corrente massima	800 mA @ RX = -104 dBm

Funzioni PTT e operative

- Chiamata singola (uno a uno)
- Chiamata di gruppo (uno a molti)
- Chiamata di gruppi multipli
- Selezione rapida di gruppi e membri
- Indicatore di livello batteria
- Posizionamento tramite stazione base
- Selezione della modalità di rete

Funzioni opzionali

Funzione	Descrizione
Posizionamento GPS / Beidou	Tracciamento posizione in tempo reale
Registrazione audio	Memorizzazione delle conversazioni
Tasto SOS	Allarme rapido con invio posizione
Geo-fencing (Bounding)	Definizione di aree geografiche virtuali

Pronto all'uso!

Con SIM dati attive, batteria carica e account sulla piattaforma PoC, la radio SkyPOC è pronta per comunicare con gruppi e singoli operatori ovunque ci sia copertura 4G LTE.

PARTE 3

SKYPOC APP

Global Platform APP · Istruzioni Operative

Manuale Operativo APP — Dispatcher Aziendale


Indice

1 Impostazione dispatcher aziendale e operazioni di accesso 15
1.1 Configurare il dispatcher aziendale 15
1.2 Operazione funzionale 16
1.2.1 Operazioni di gruppo 19
1.2.1.1 Operazioni base del gruppo (chiamata temp., traccia storica, inserimento/rimozione forzata, avvio/spegnimento remoto) 19
1.2.1.2 Operazione di auto-creazione gruppo 23
1.2.1.2.1 Nuovo gruppo 24
1.2.1.2.2 Aggiungere gruppo 25
1.2.1.2.3 Aggiungere membri a un gruppo auto-creato 26
1.2.1.2.4 Trasferimento proprietario del gruppo 28
1.2.1.2.5 Modificare il nome del gruppo 29
1.2.1.2.6 Uscire/Sciogliere 30
1.2.1.3 Operazione di posizionamento 31
1.2.1.3.1 Traccia 32
1.2.1.3.2 Zone di delimitazione 33
1.2.1.3.3 Visualizzazione icone terminali Tutti/Online 36
1.2.1.3.4 Visualizzazione mappa 2D/3D 37
1.2.1.3.5 Coordinate 38
1.2.1.4 Impostazioni 39
1.2.1.4.1 Registro SOS 39
1.2.1.4.2 Registrazione audio 40
1.2.1.4.3 Registro zone di delimitazione 41
1.2.1.4.4 Impostare i tasti di scelta rapida PTT 42
1.2.1.4.5 Modalità accessibilità 43
1.2.1.4.6 Annuncio vocale 44
1.2.1.4.7 Impostazione del segnale acustico 45
1.2.1.4.8 Promemoria inizio comunicazione 45
1.2.1.4.9 Visualizzare il pulsante PTT flottante 46
1.2.1.4.10 Visualizzare la velocità di rete 47
1.2.1.4.11 Visualizzare il pulsante SOS flottante 47
1.2.1.4.12 Canali audio, riproduzione e registrazione 48
1.2.1.4.13 Cambia password 49
1.2.1.4.14 Cambia account 50
1.2.1.4.15 Esci 50


1. Impostazione del Dispatcher Aziendale e Operazioni di Accesso

1.1 Configurare il Dispatcher Aziendale

Per registrare e configurare il dispatcher aziendale è necessario accedere alla piattaforma agente. Inserire l'URL (https://www.poc-global.com/#/login), selezionare "Accesso Agente", inserire nome utente e password per accedere alla pagina della piattaforma agente. Fare clic su "I Miei Utenti" → "Crea Utente" → selezionare un utente formale → selezionare l'azienda di appartenenza → inserire il nickname e il numero di account del dispatcher aziendale (come mostrato in figura), quindi fare clic su "Invia" per completare la creazione.

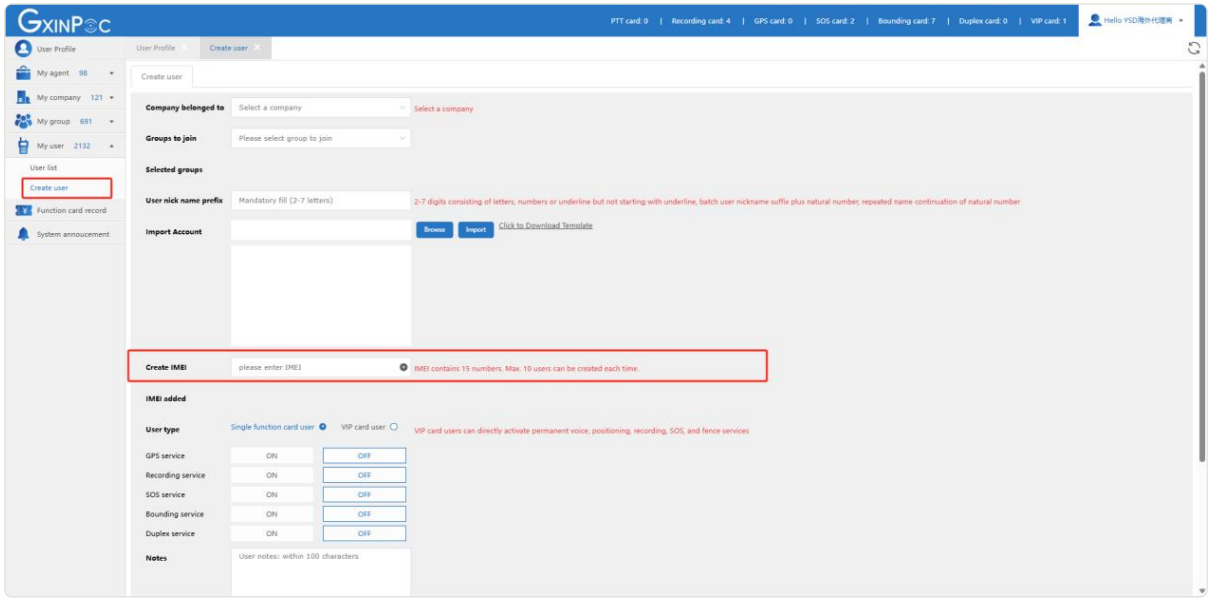


Fare clic su "I Miei Utenti" → "Elenco Utenti", trovare l'utente appena creato, fare clic sul pulsante "Modifica" nella barra delle operazioni utente (come mostrato in figura), impostare l'opzione "Dispatcher Aziendale" su "Attivo" (come mostrato in figura), fare clic su "Aggiorna" per salvare le impostazioni. Aprire l'APP mobile per accedere alla console di dispacciamento mobile.

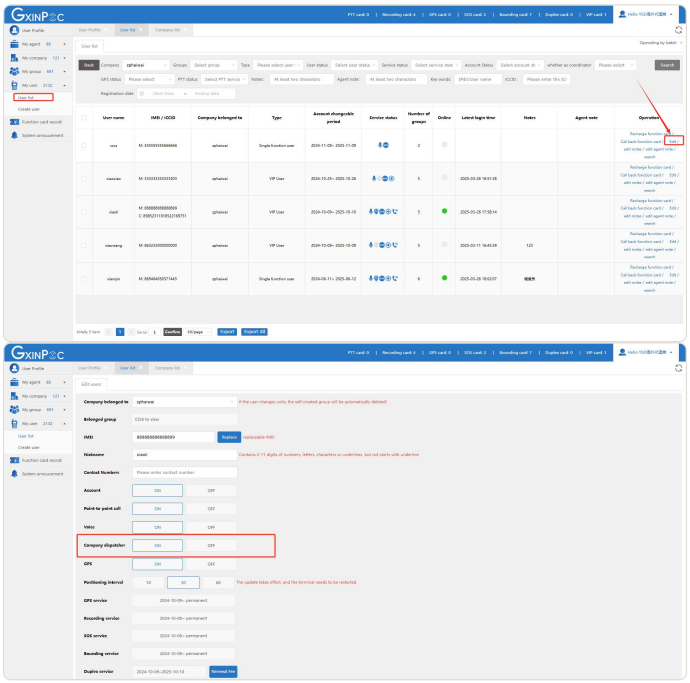


1.2 Operazione Funzionale

Scaricare e installare l'APP Intercom Global Overseas sul proprio telefono Android. Inserire il numero IMEI nella colonna account per accedere. La password predefinita è 1. Fare clic su "Accedi" per effettuare il login. Se l'account è un dispatcher aziendale, è possibile visualizzare la posizione, la traiettoria storica, ecc. dei membri dell'azienda.

Sul negozio iOS è possibile cercare direttamente: Xin POC (per le regioni al di fuori della Cina continentale).

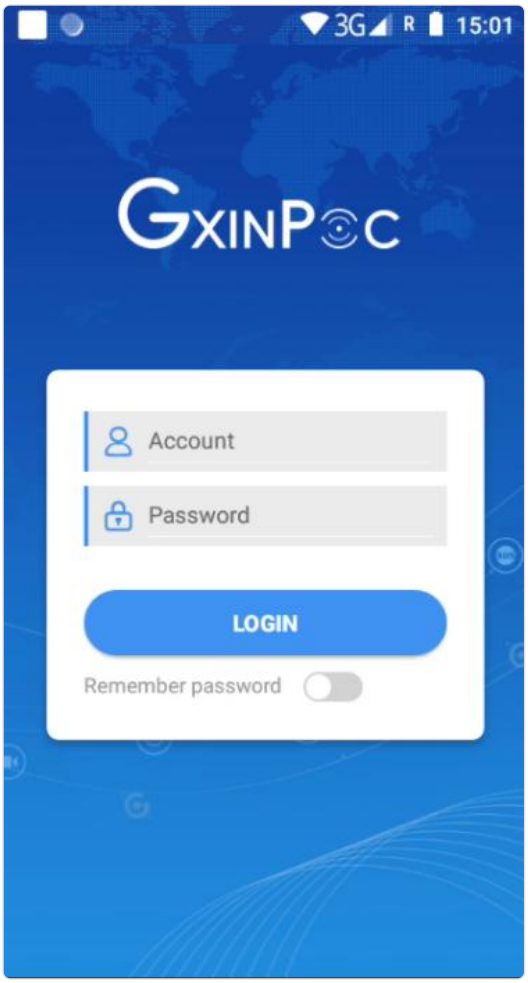


Aprire l'APP mobile e accedere alla console di dispacciamento mobile. Dopo che il dispatcher ha effettuato l'accesso, nelle impostazioni verranno visualizzati i nodi funzione dei vari registri di servizio (come mostrato nella figura seguente). Quando il nodo funzione "registro" per ciascun servizio non viene visualizzato, gli utenti ordinari che hanno effettuato l'accesso non potranno visualizzare le posizioni degli altri utenti e le informazioni sui registri di servizio.

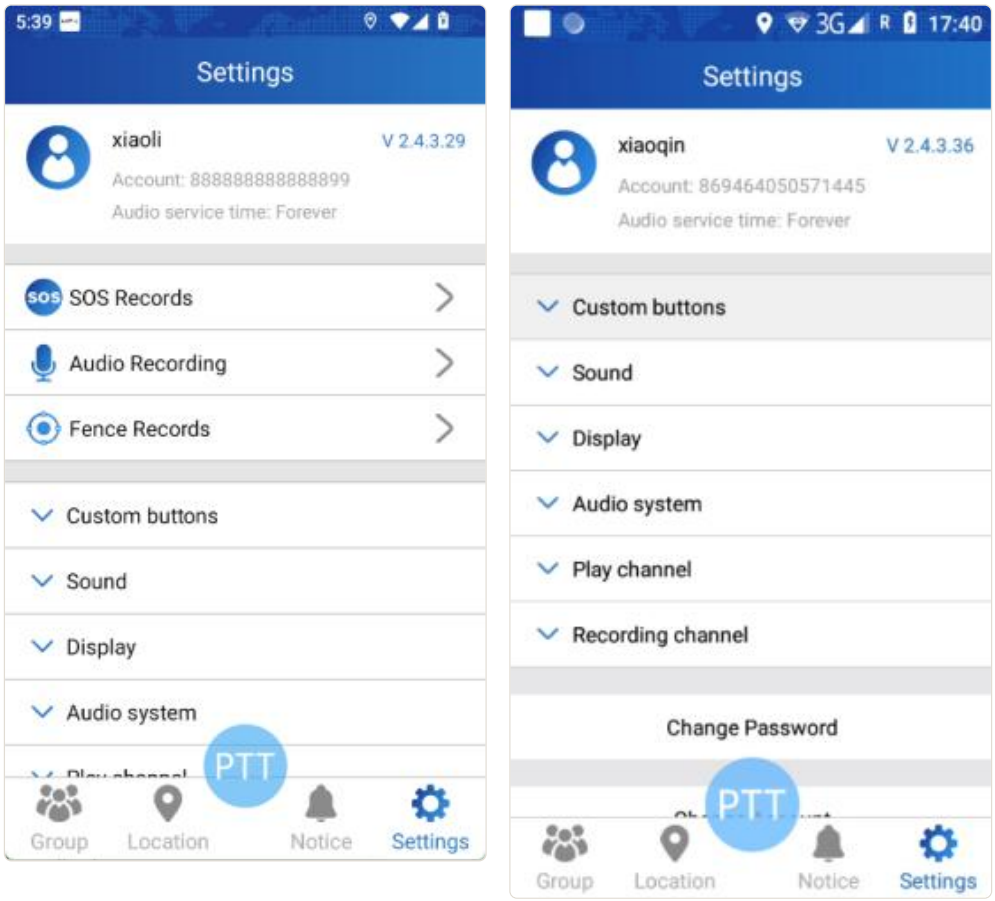

Dopo aver effettuato l'accesso, controllare il primo elemento "Gruppo" nel menu delle funzioni in basso. Fare clic su "Gruppo" per visualizzare il gruppo corrente, tutti i gruppi di cui fa parte l'utente corrente (i dispatcher aziendali possono vedere tutti i gruppi a cui si sono uniti nell'azienda) e tutti i membri. Il numero in blu a destra rappresenta il numero corrente di membri online; il numero in grigio rappresenta il numero totale di membri nel gruppo corrente (come mostrato nella figura).


L'icona accanto al nome del gruppo si riferisce al gruppo monitorato: il blu indica che il gruppo è monitorato, il grigio indica il contrario.

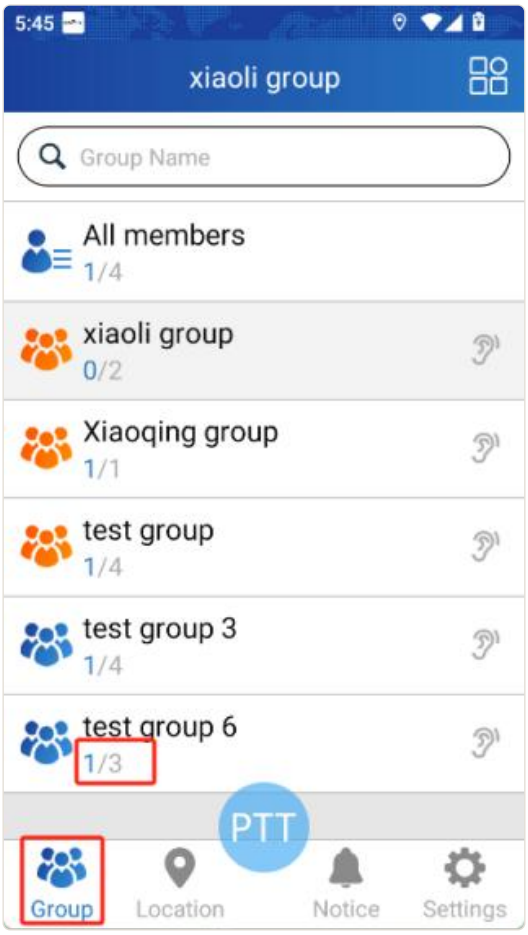


1.2.1 Operazioni di Gruppo

1.2.1.1 Operazioni Base del Gruppo (chiamata temporanea, traccia storica, inserimento forzato, rimozione forzata, avvio/spegnimento remoto)


Fare clic su tutti i membri (come mostrato in figura): accanto al nickname dell'utente compaiono icone diverse che indicano rispettivamente: utente dispatcher aziendale; utenti online e nel gruppo corrente; utenti online ma non nel gruppo corrente; dispatcher aziendale offline; utente offline; indica che l'utente ha attivato il servizio SOS; indica che l'utente non ha attivato il servizio SOS; indica che l'utente corrente ha superato il confine.

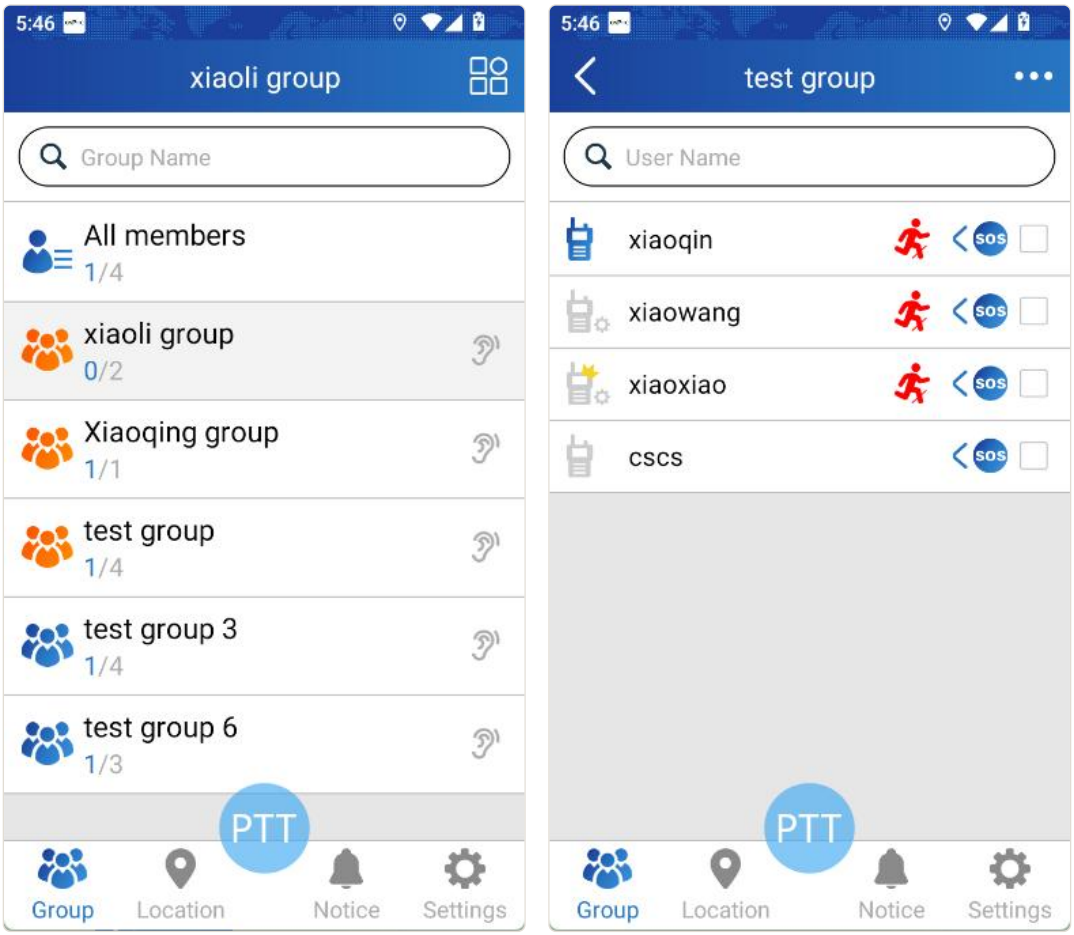

Selezionare uno o più membri e fare clic sull'icona "...", quindi fare clic sulla finestra popup per scegliere tra chiamata temporanea, traccia storica, inserimento forzato, rimozione forzata e spegnimento remoto. È possibile effettuare una chiamata temporanea o un inserimento forzato a uno o più membri selezionati; la rimozione forzata e l'avvio/spegnimento remoto possono essere eseguiti solo su un singolo utente; la traccia storica può essere visualizzata solo per un singolo membro selezionato (come mostrato di seguito).

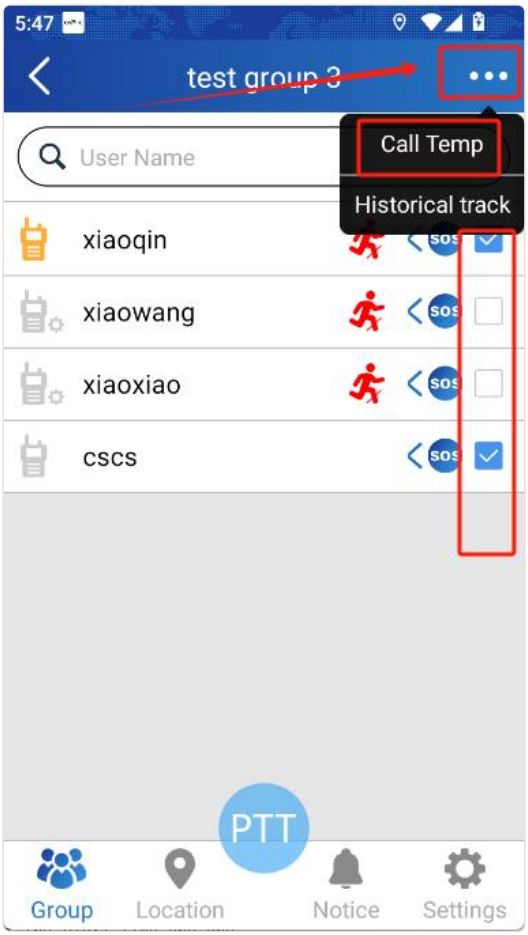

- Chiamata temporanea: crea un gruppo temporaneo per entrare in modalità intercom temporaneo a singola chiamata.
- Traccia storica: fare clic su traccia storica, selezionare l'ora di inizio e l'ora di fine per visualizzare il percorso dinamico dell'utente nel periodo di tempo selezionato. Nota: l'ora di inizio e l'ora di fine devono essere nello stesso giorno. Fare clic nell'angolo inferiore destro per regolare la velocità del tracciato dinamico.

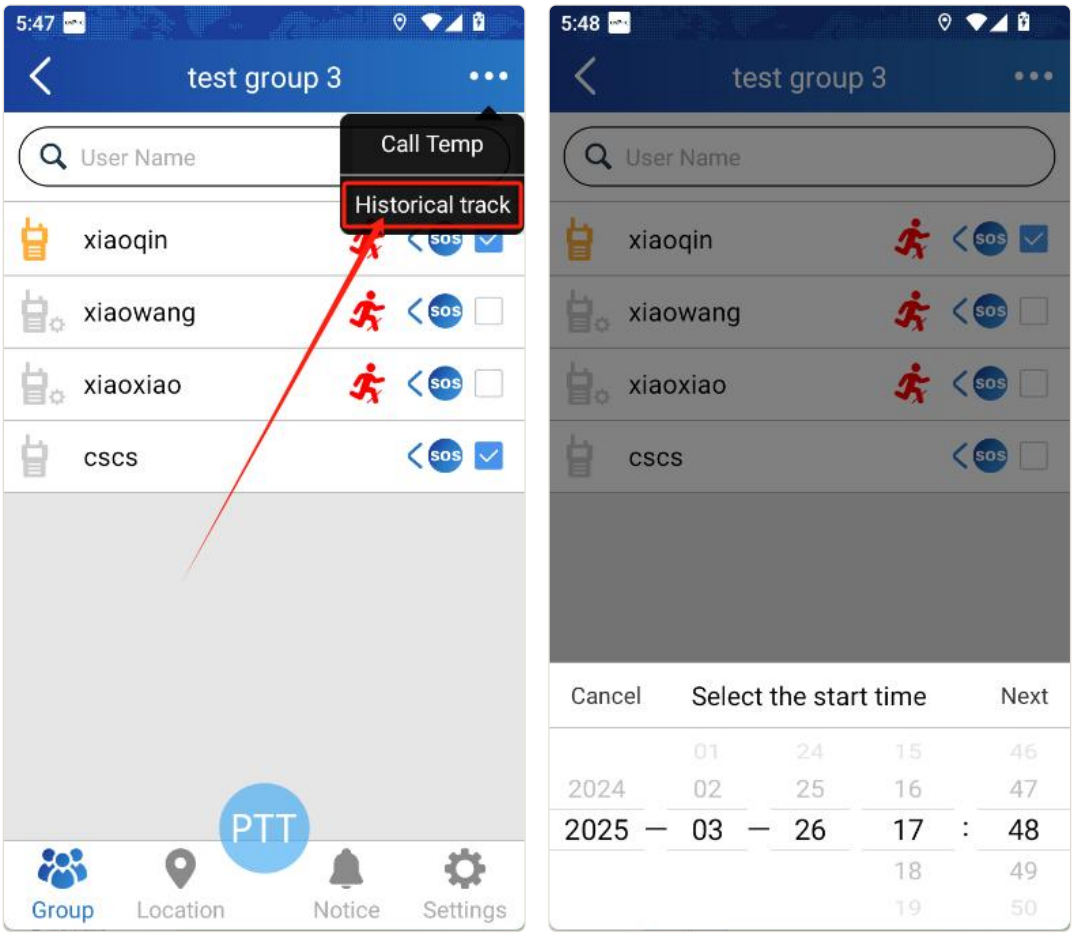


- Inserimento forzato: selezionare uno o più utenti "Online ma non nel gruppo" e fare clic sul pulsante "Inserimento Forzato". Gli utenti selezionati passeranno allo stato "Online e nel gruppo".
- Demolizione: solo il dispatcher può usare la funzione di interruzione forzata per interrompere il membro che sta parlando.
- Spegnimento remoto: solo il dispatcher può usare la funzione di avvio/spegnimento remoto per controllare la funzione intercom dei membri del gruppo. I membri avviati da remoto possono inviare/ricevere voci intercom; i membri spenti da remoto non possono inviare/ricevere voci intercom né cambiare gruppo.



1.2.1.2 Operazione di Auto-creazione Gruppo

Quando l'azienda abilita la funzione di creazione gruppo da parte degli utenti, dopo l'accesso all'account comparirà l'icona nell'angolo superiore destro del modulo "Gruppo". Fare clic sull'icona: il menu a discesa mostra "Crea nuovo gruppo" e "Unisciti a un gruppo".

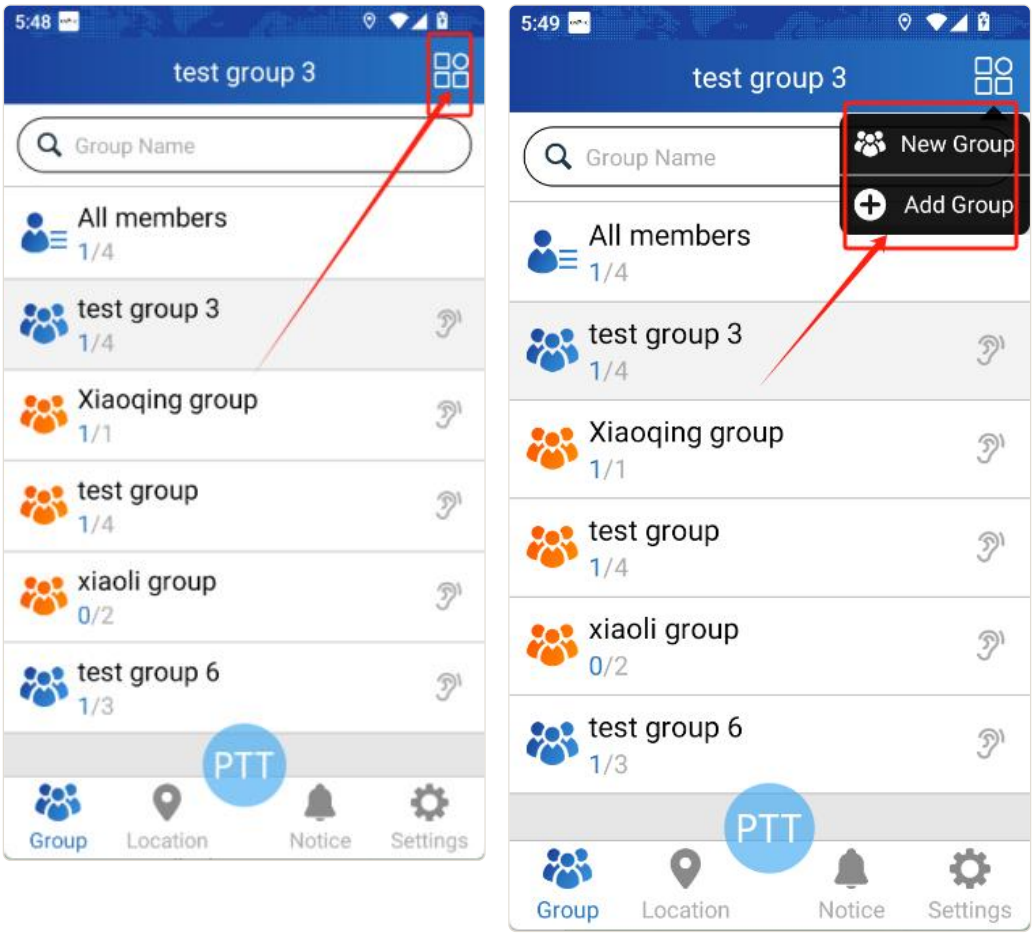


1.2.1.2.1 Nuovo Gruppo

Fare clic su "Aggiungi Gruppo" e inserire il nome del gruppo nell'interfaccia del nuovo gruppo (i nomi dei gruppi non possono essere ripetuti). Il gruppo creato con successo verrà visualizzato nell'elenco dei gruppi (l'icona del gruppo è di colore giallo dorato).


Scorrere a sinistra sul gruppo creato per visualizzare la password del gruppo. Gli utenti della stessa azienda possono unirsi al gruppo usando la password.

> Nota: il sistema aggiornerà e genererà automaticamente una nuova password di gruppo ogni dieci minuti.

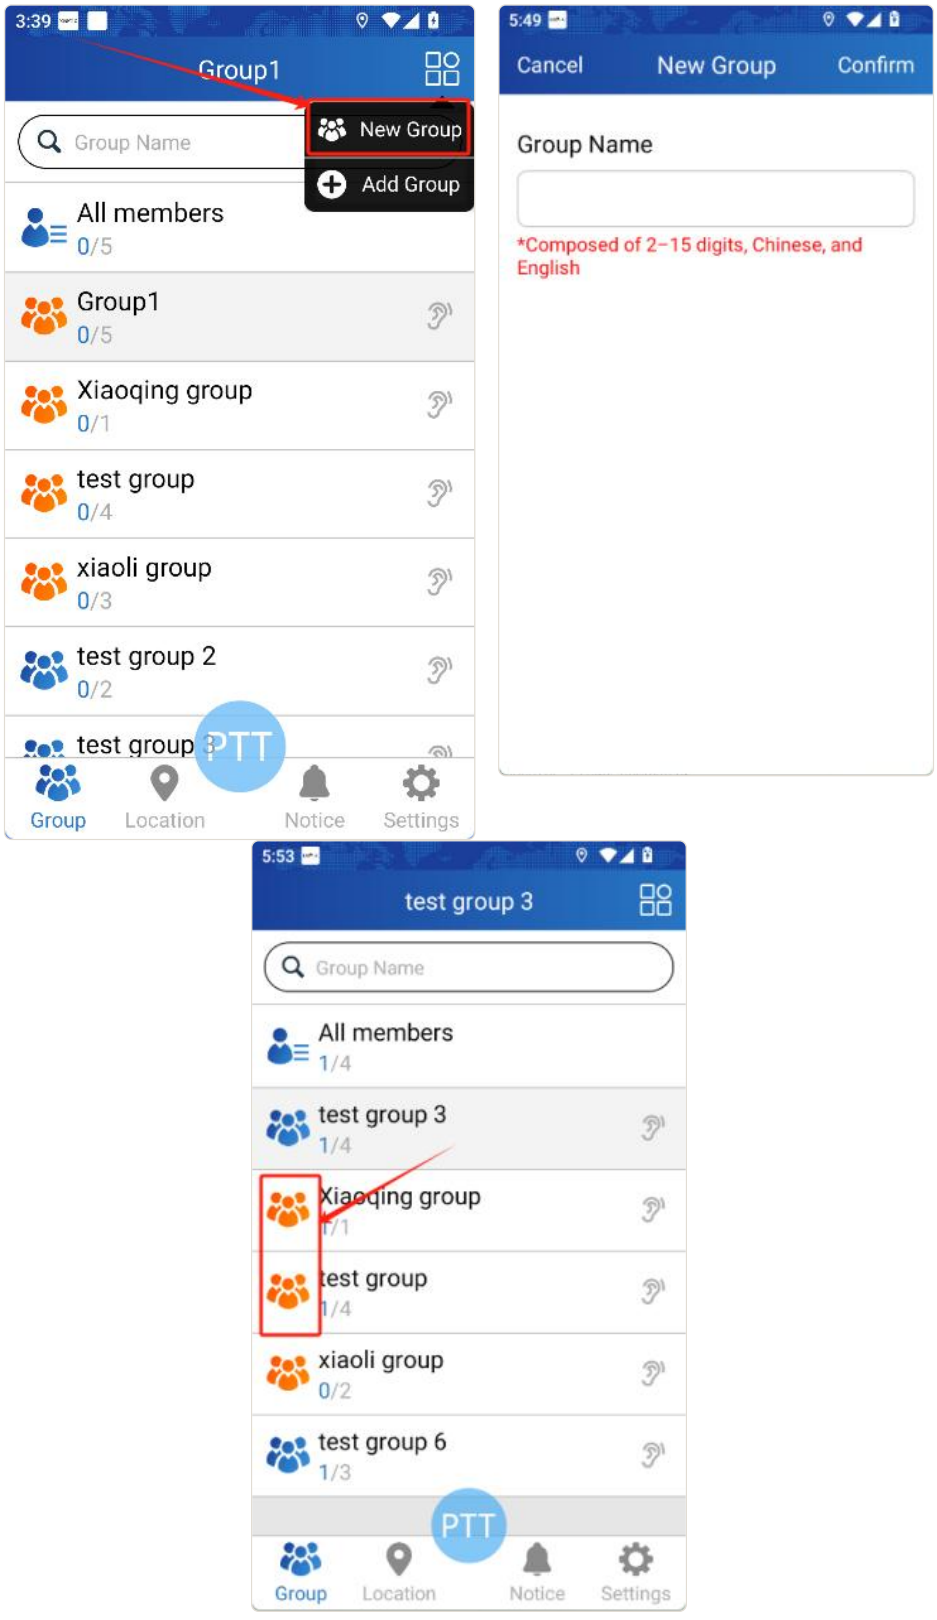

1.2.1.2.2 Aggiungere Gruppo


Fare clic su "Nuovo Gruppo". Nella pagina Unisciti al Gruppo, inserire la password del gruppo nella stessa azienda (i nomi dei gruppi non possono essere ripetuti). Il gruppo stabilito con successo verrà visualizzato nell'elenco dei gruppi (l'icona del gruppo è giallo dorato).

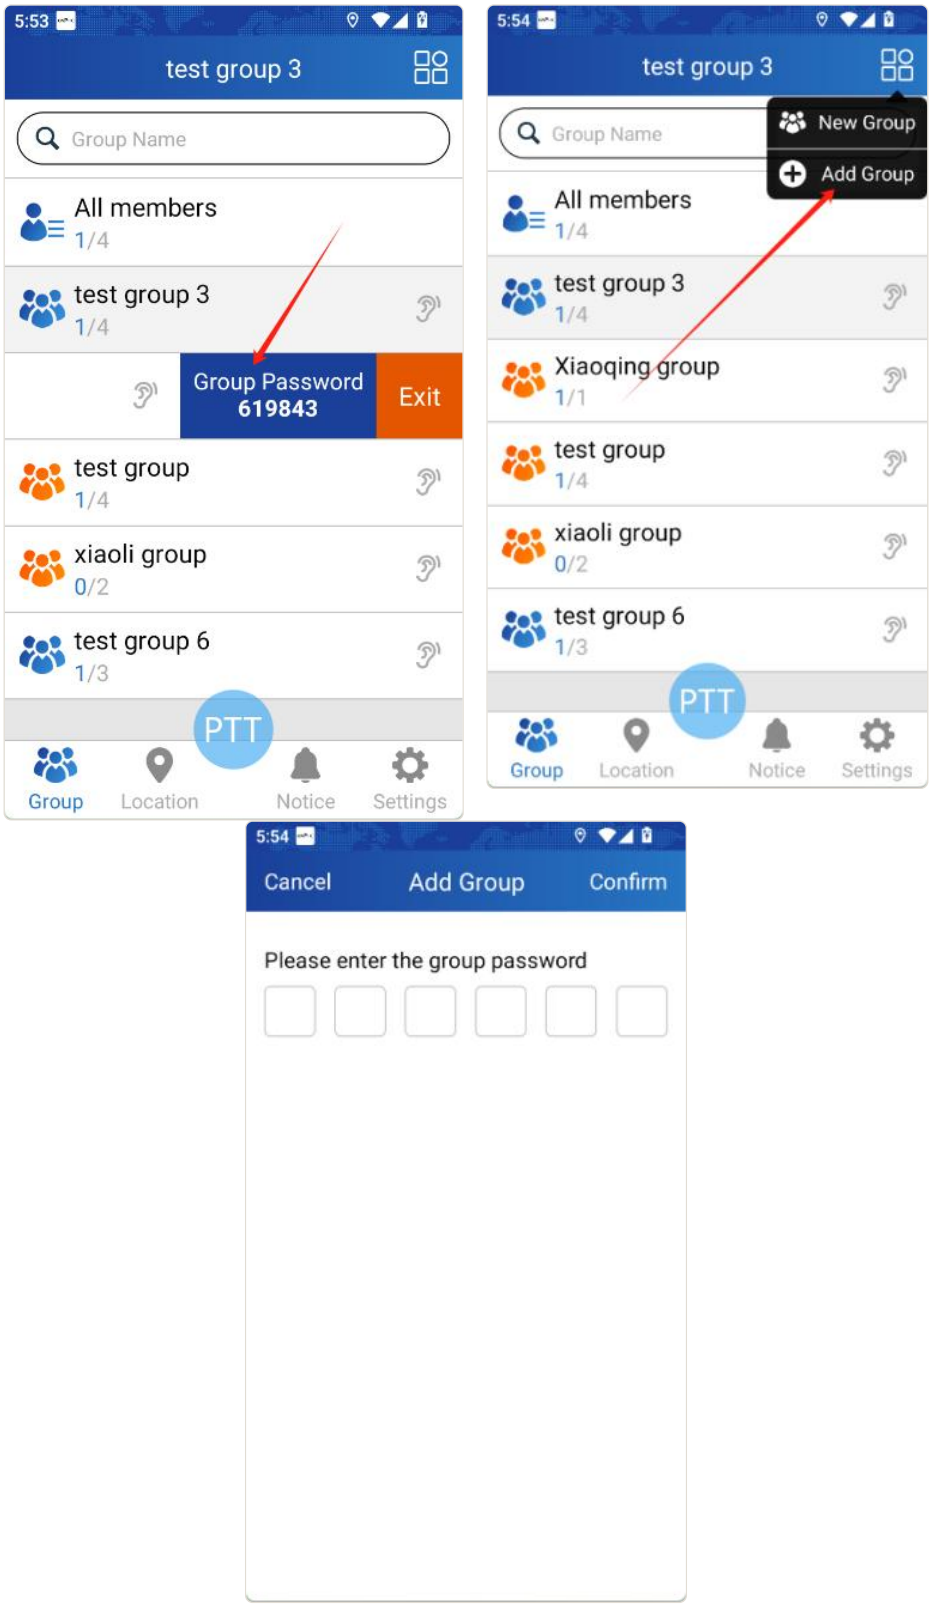


1.2.1.2.3 Aggiungere Membri a un Gruppo Auto-creato

Accedere al gruppo creato dall'account, fare clic sul pulsante "..." nell'angolo superiore destro, fare clic sul pulsante "Aggiungi Membro" nella barra delle funzioni a discesa e selezionare uno o più membri nell'interfaccia "Aggiungi a" per aggiungerli al gruppo auto-creato.

Nota: solo i gruppi creati dall'utente in cui l'utente ha il ruolo di dispatcher dispongono della funzione "aggiungi membro"; i gruppi creati da utenti ordinari non hanno la funzione di aggiunta utenti.

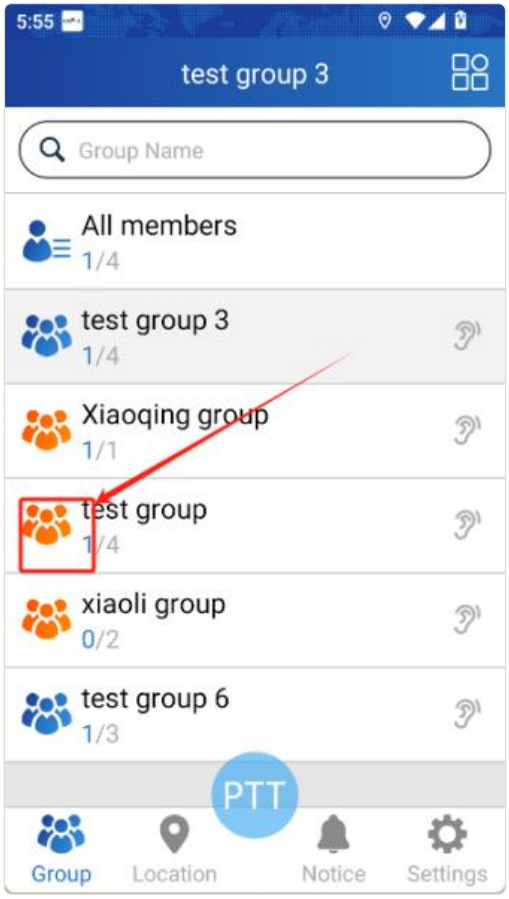


Rimuovere membro: accedere al gruppo creato dall'account, selezionare uno o più membri da rimuovere nell'elenco del gruppo, fare clic sul pulsante "..." nell'angolo superiore destro, fare clic su "Rimuovi Membro" nella barra delle funzioni a discesa. L'interfaccia mostrerà "Membro rimosso con successo" e il membro scomparirà dall'elenco.

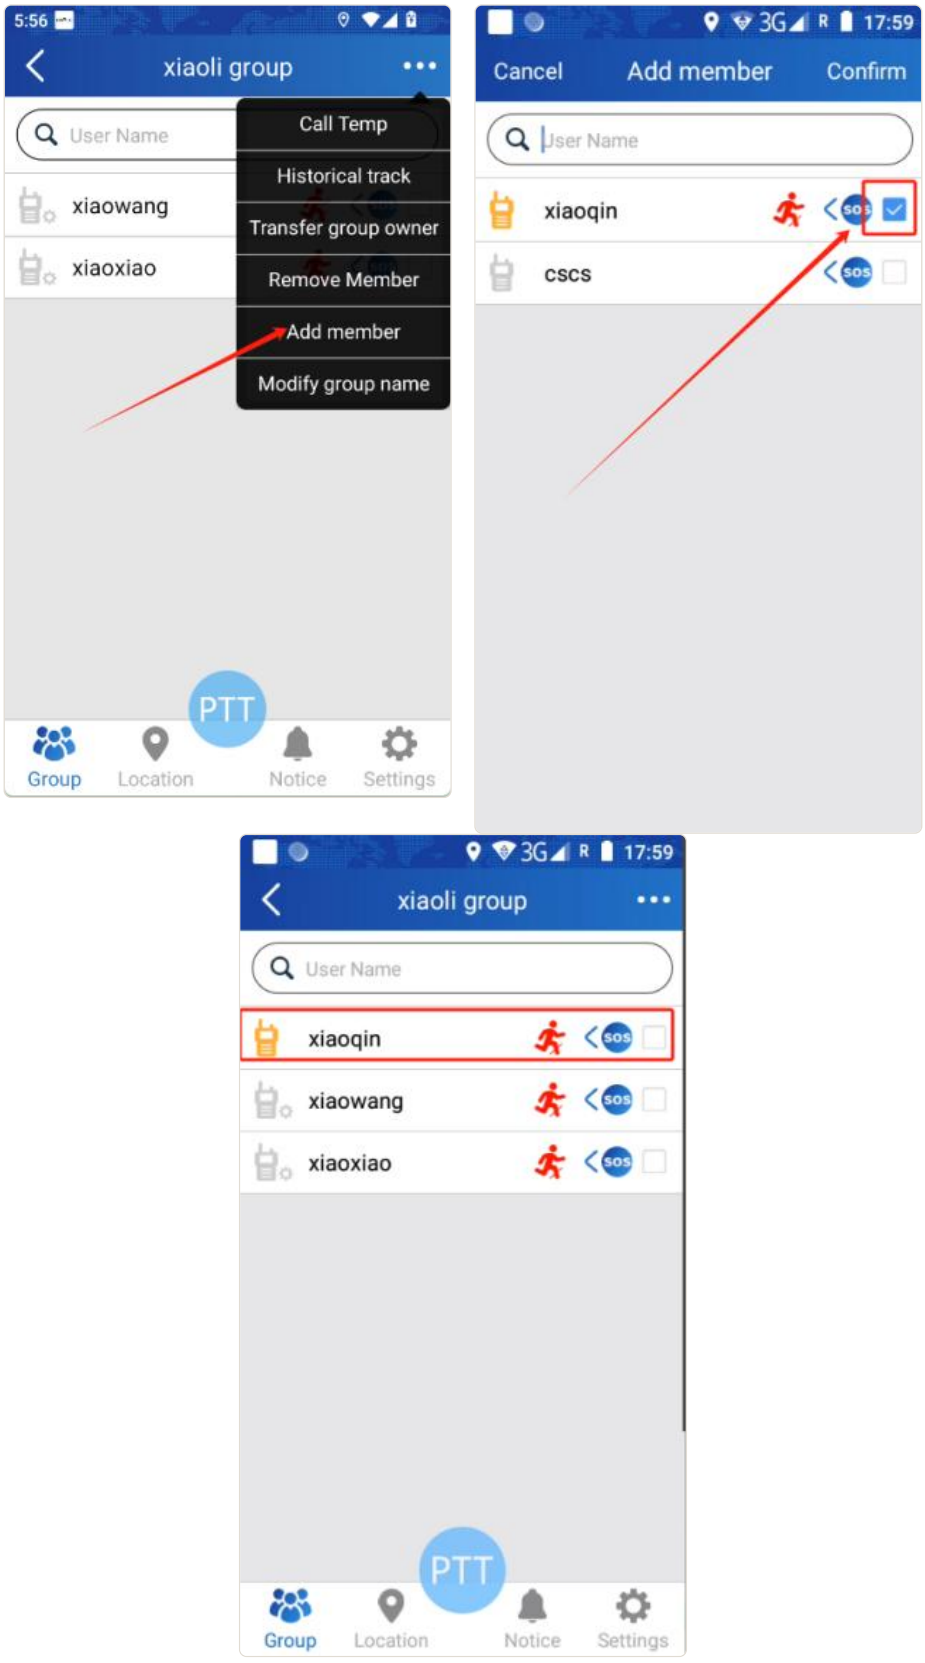

1.2.1.2.4 Trasferimento Proprietario del Gruppo


Accedere al gruppo creato dall'account, selezionare un utente nel gruppo a cui trasferire la proprietà, fare clic sul pulsante "..." nell'angolo superiore destro, fare clic su "Trasferisci Proprietario Gruppo" nella barra delle funzioni a discesa. L'interfaccia mostra "Trasferimento gruppo completato". Il membro selezionato

diventerà il proprietario del gruppo auto-creato e l'icona del membro verrà visualizzata con una corona dorata.

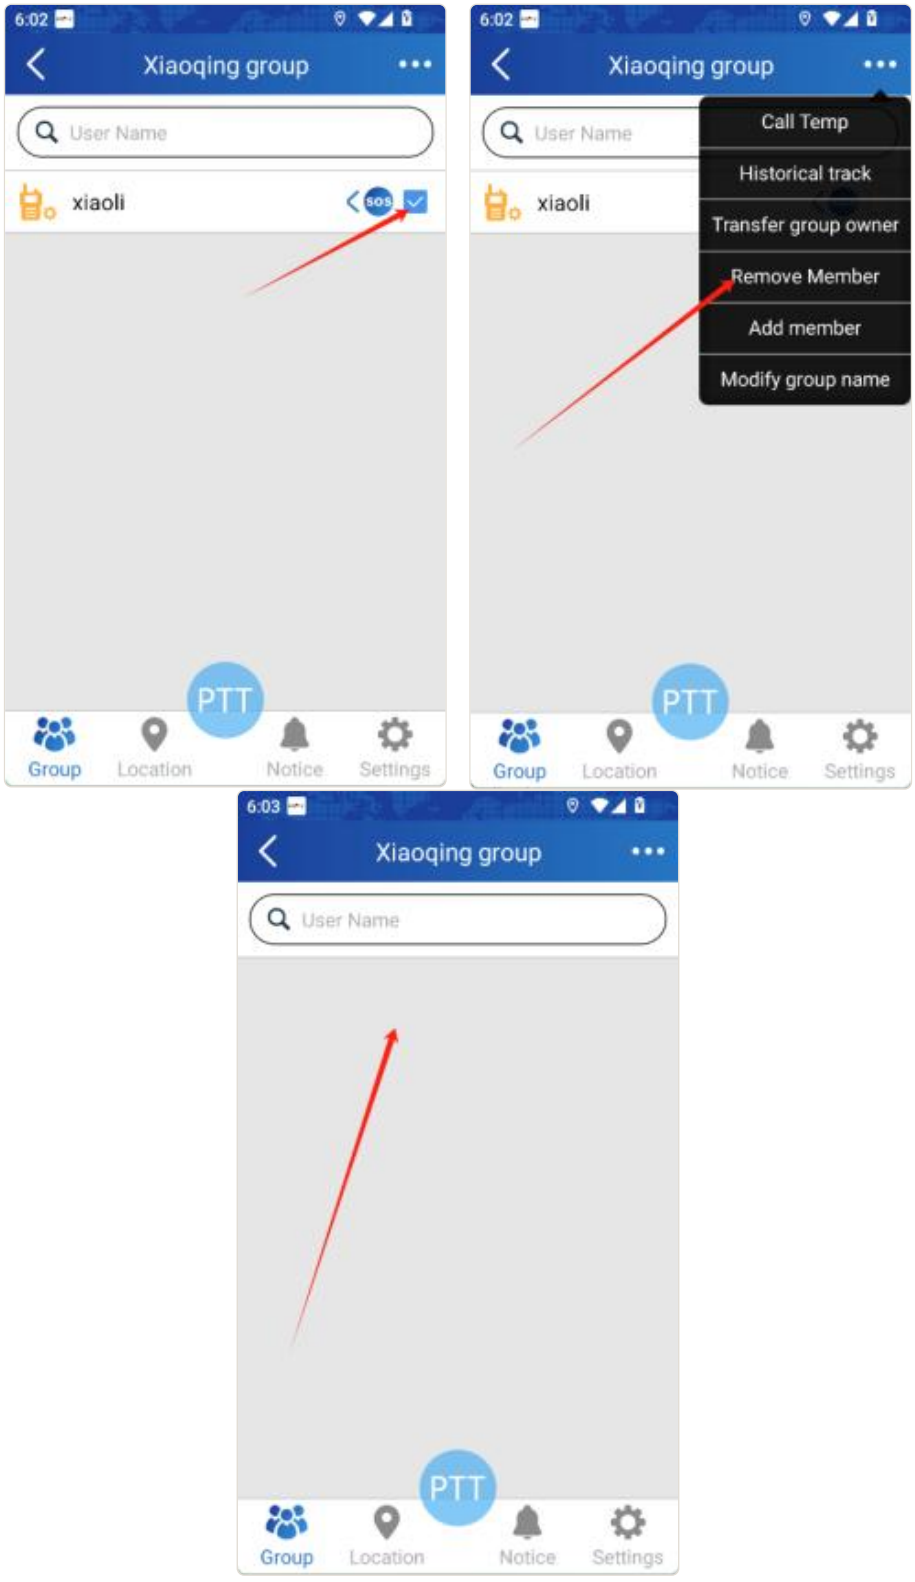

1.2.1.2.5 Modificare il Nome del Gruppo

Accedere al gruppo creato dall'account, fare clic sul pulsante "..." nell'angolo superiore destro, fare clic su "Modifica Nome Gruppo" nella barra delle funzioni a discesa e modificare il nome del gruppo auto-creato nell'interfaccia Modifica Nome Gruppo.

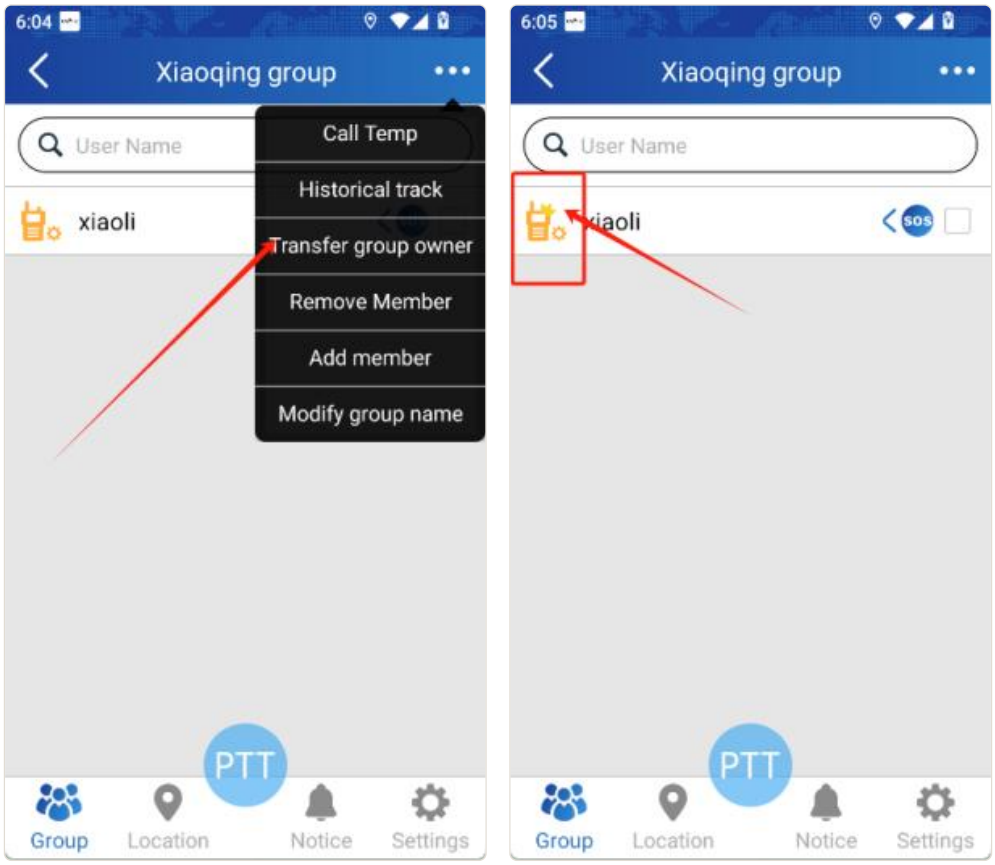


1.2.1.2.6 Uscire/Sciogliere

Nell'elenco dei gruppi, selezionare il gruppo auto-creato da cui si vuole uscire/sciogliere e scorrere a sinistra per visualizzare il pulsante di uscita o scioglimento.


Uscita: solo i membri ordinari che non sono proprietari del gruppo in un gruppo auto-creato hanno la funzione di uscita. Dopo l'uscita, il membro scompare dall'elenco dei membri del gruppo.

Scioglimento: solo il proprietario del gruppo in un gruppo auto-creato ha la funzione di scioglimento. Dopo lo scioglimento, tutti i membri del gruppo lasceranno il gruppo.

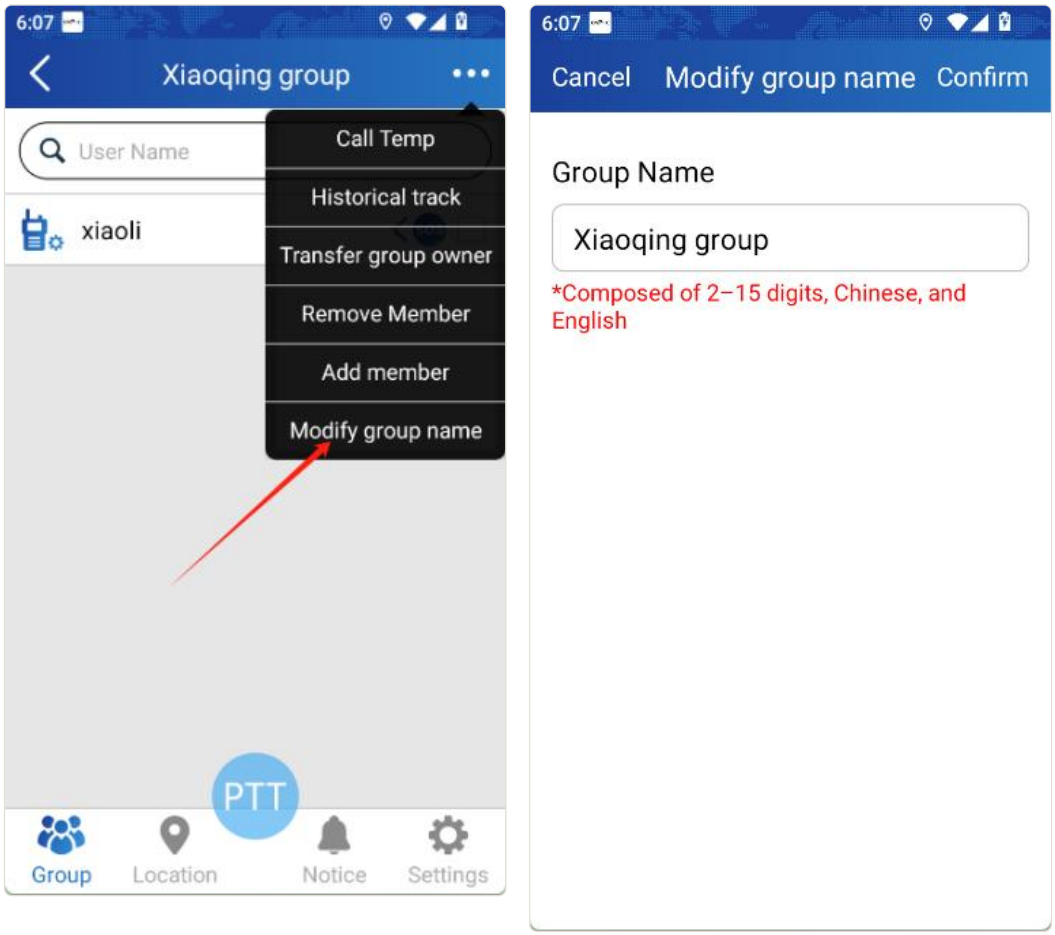


1.2.1.3 Operazione di Posizionamento


Selezionare il secondo elemento "Posizionamento" nel menu delle funzioni in basso per accedere all'interfaccia di localizzazione, dove è possibile visualizzare la posizione dei membri del gruppo (i membri devono attivare il posizionamento GPS). Fare clic sul piccolo triangolo a discesa accanto a "Gruppo" nell'angolo superiore sinistro per passare tra gruppi e membri. Inserire il nome del gruppo o del membro nella casella di ricerca e fare clic sul pulsante di ricerca sulla tastiera del telefono per cercare (come mostrato in figura).

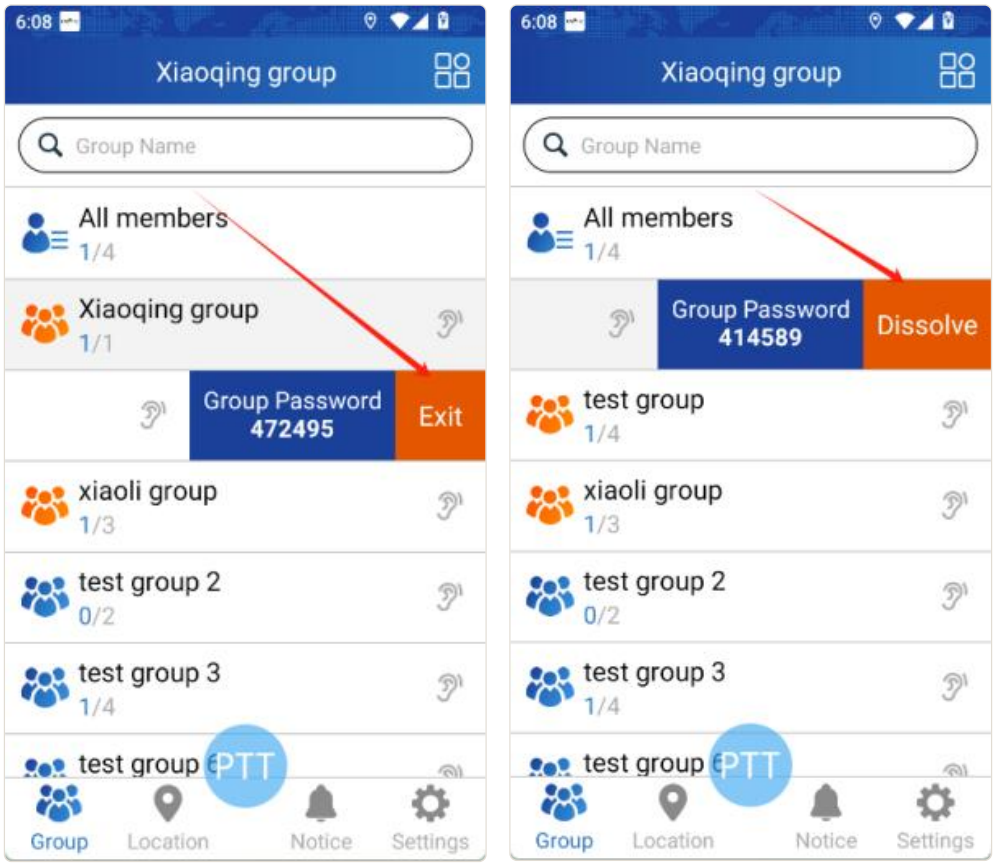

1.2.1.3.1 Traccia


Fare clic su "Traccia" per visualizzare il percorso dinamico di un membro nell'arco di una giornata. Inserire il nome del membro nella casella di ricerca, cercarlo, quindi fare clic su "Traccia" per selezionare l'ora di inizio e di fine (come mostrato in figura). Nota: è necessario selezionare un intervallo di tempo entro un giorno. Fare clic nell'angolo inferiore destro per regolare la velocità del tracciato dinamico. (È possibile cercare negli ultimi 90 giorni.)

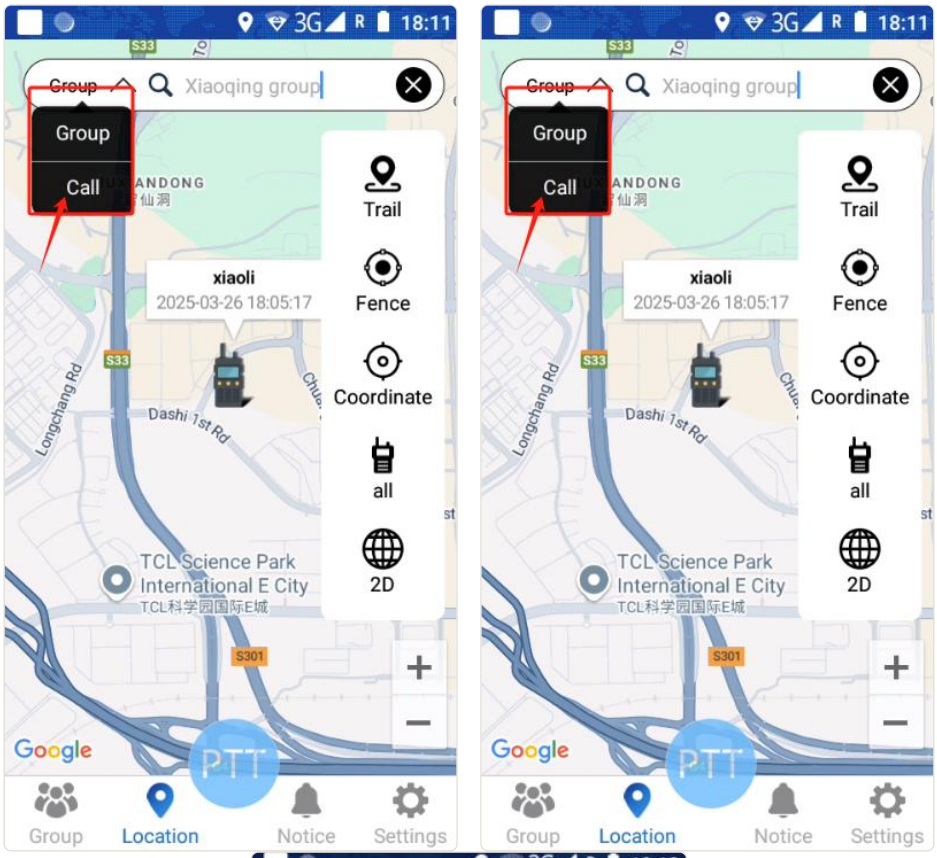

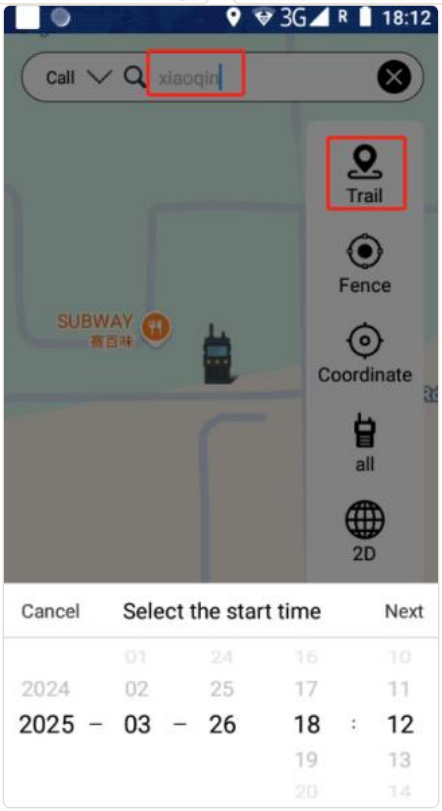

1.2.1.3.2 Zone di Delimitazione

Fare clic su "Delimitazione" per visualizzare tutte le zone di delimitazione per le quali l'utente corrente è l'amministratore (solo i dispatcher aziendali possono essere impostati come amministratori). Fare clic su una zona di delimitazione per visualizzarne il perimetro (come mostrato in figura).

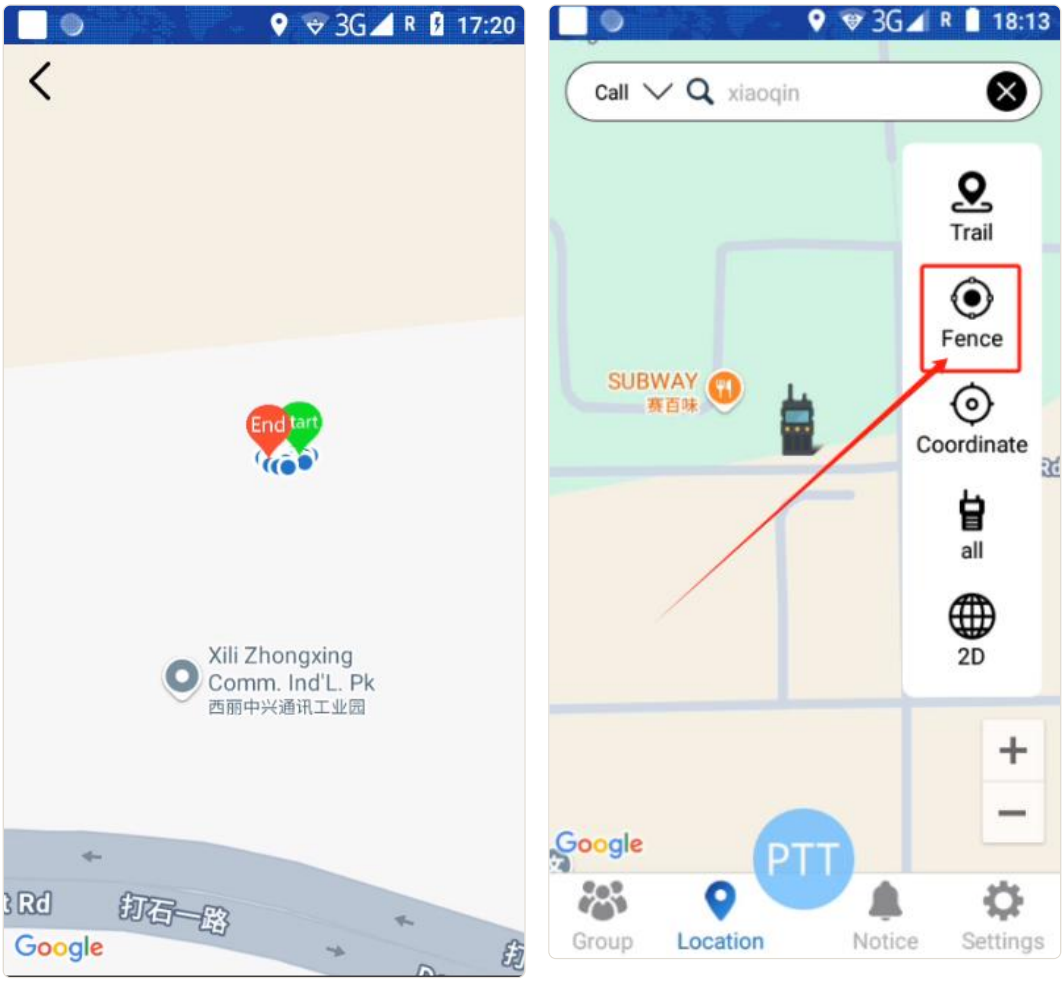


Scorrere a sinistra su una zona di delimitazione e fare clic su "Elimina" per eliminarla. Fare clic su "Modifica" per accedere alla pagina di modifica (come mostrato in figura).

Dopo aver acceduto alla pagina di modifica, è possibile modificare le seguenti proprietà della zona di delimitazione:


- Nome zona: il nome della zona di delimitazione può essere modificato secondo necessità; i nomi non possono essere ripetuti.
- Modalità di attivazione: può essere suddivisa in avviso di ingresso e allarme di uscita (come mostrato in figura dopo l'attivazione).
- Selezione zona: selezione personalizzata — tenere premuto lo "Strumento di selezione riquadro" per selezionare un poligono e definire un'area di delimitazione.
- Data di validità: è possibile selezionare il periodo di validità della zona di delimitazione, scegliendo la data di inizio e di fine. Se non si seleziona, la validità sarà permanente per impostazione predefinita.
- Periodo di validità: è possibile selezionare il periodo di tempo e il periodo di ripetizione in base alle proprie esigenze.
- Gestione membri: scorrere a sinistra per eliminare un membro. Fare clic su "Aggiungi Utente" in basso per aggiungere utenti che hanno attivato la zona di delimitazione elettronica. "Gruppo" viene visualizzato per impostazione predefinita. Selezionare il gruppo per aggiungere tutti gli utenti che hanno attivato la scheda di delimitazione nel gruppo. Selezionare "Membro" per scegliere il membro. L'icona piena indica che il membro ha aderito alla zona di delimitazione; l'icona vuota indica che i membri dell'azienda hanno aperto una zona di delimitazione elettronica ma non vi hanno aderito. I

membri contrassegnati con il segno di spunta sono i membri selezionati. Fare clic su "Conferma Aggiunta" per aggiungere i membri selezionati.

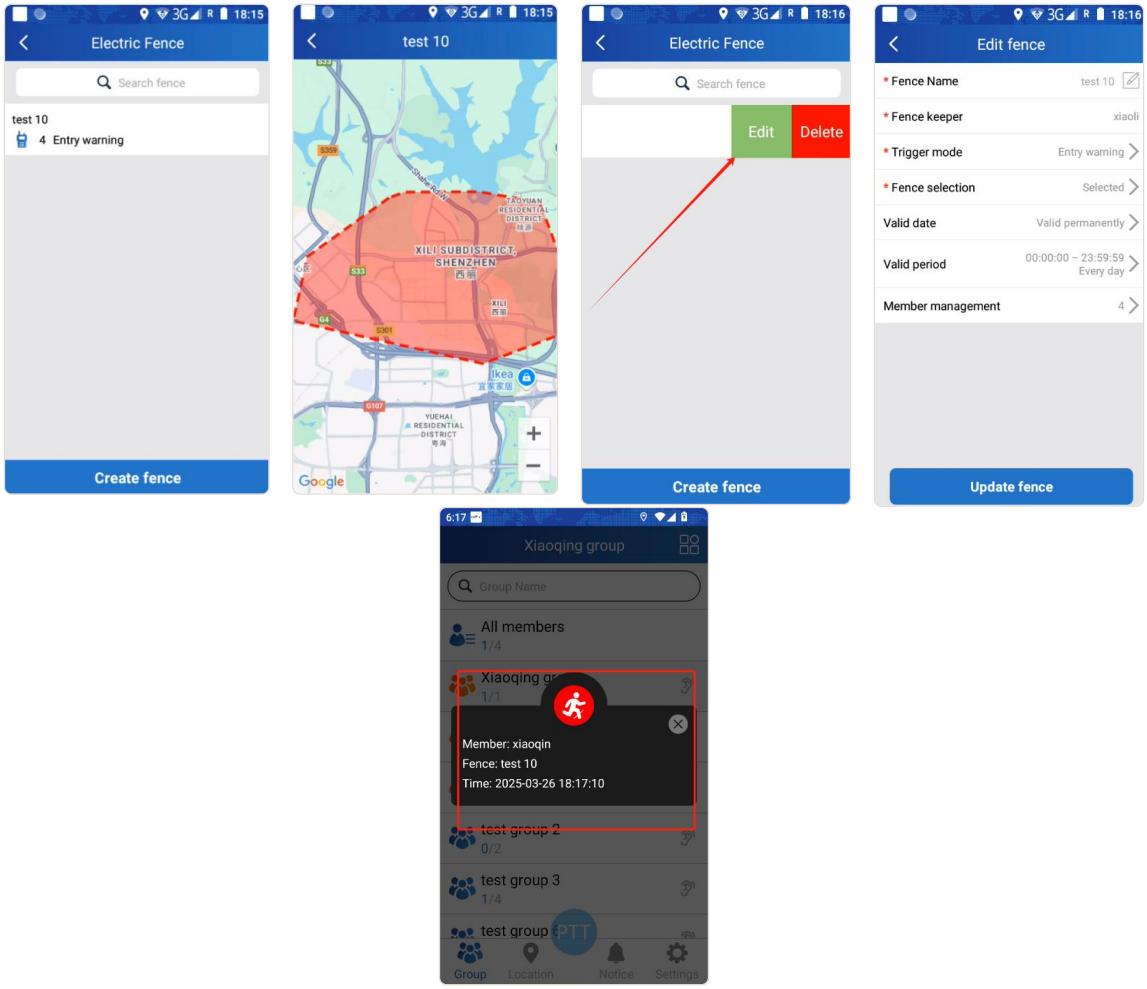


Fare clic su "Aggiorna Delimitazione" per salvare le modifiche.

Fare clic su "Crea Delimitazione" per creare una nuova zona di delimitazione: compilare il nome della zona, l'amministratore (non modificabile), il metodo di attivazione (avviso di ingresso/allarme di uscita), la selezione della zona (selezione regione/selezione personalizzata), il giorno effettivo, il periodo effettivo e la gestione dei membri (le modalità di aggiunta dei membri sono le stesse della modifica).

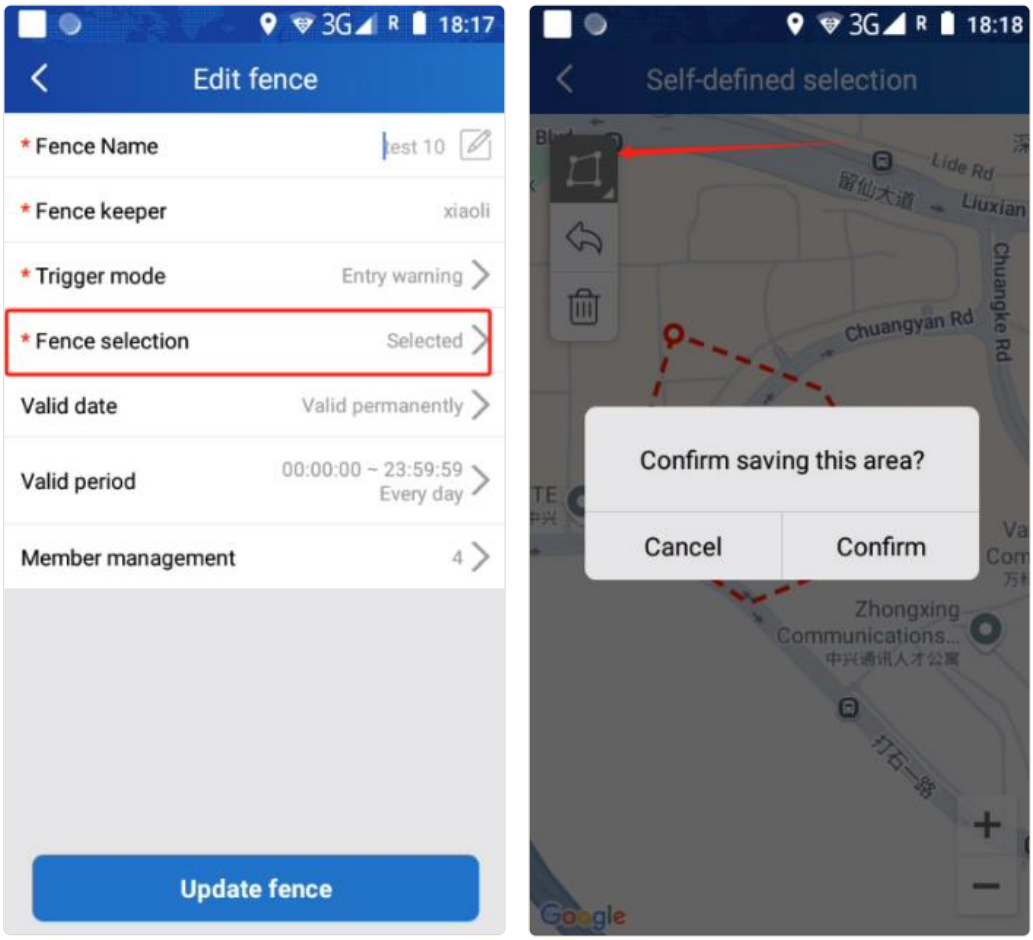


1.2.1.3.3 Visualizzazione Icone Terminali Tutti/Online

Fare clic su "Tutti" per visualizzare le informazioni di localizzazione di tutti gli utenti del gruppo corrente che hanno attivato il tracciamento (inclusi utenti online e offline). Dopo aver fatto clic, "Tutti" cambierà in "Online". Fare clic su "Online" per visualizzare gli utenti del gruppo corrente che sono online e hanno attivato il tracciamento. Dopo aver fatto clic, "Online" cambierà in "Tutti".

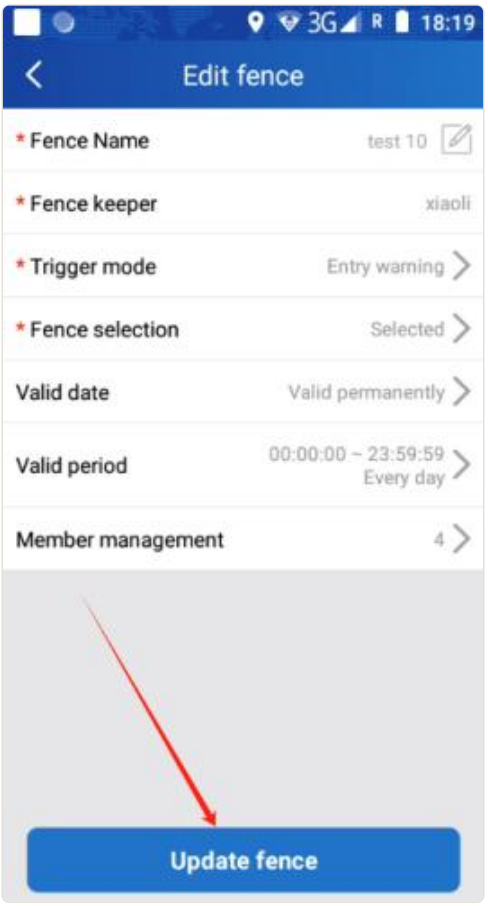

1.2.1.3.4 Visualizzazione Mappa 2D/3D


Fare clic su "2D" per passare alla schermata 3D; fare clic su "3D" per tornare alla schermata 2D. Fare clic sull'icona nel riquadro rosso per tornare al punto di posizionamento centrale; fare clic su "+" e "-" nel riquadro blu per ingrandire o ridurre la schermata.

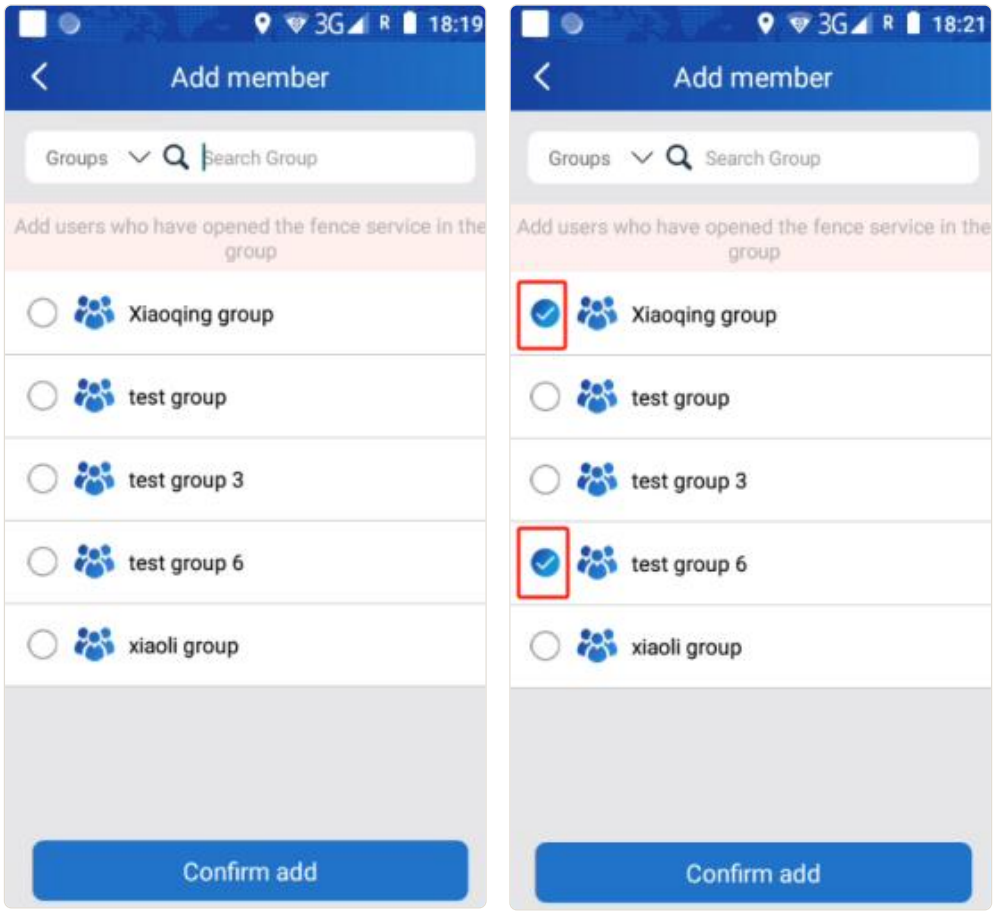

1.2.1.3.5 Coordinate

Poiché la visualizzazione di longitudine e latitudine su mappe nazionali e straniere è diversa, è stata aggiunta la conversione delle coordinate di longitudine e latitudine in diverse direzioni.

- Emisfero Nord-Est: l'icona corrispondente si illumina, le altre quattro icone sono disattivate. Le coordinate di longitudine e latitudine del terminale si basano sull'emisfero nord-est (++), e la posizione viene visualizzata sulla mappa.
- Emisfero Nord-Ovest: l'icona corrispondente si illumina, le altre quattro icone sono disattivate. Le coordinate si basano sull'emisfero nord-ovest (-+).
- Emisfero Sud-Est: l'icona corrispondente si illumina, le altre quattro icone sono disattivate. Le coordinate si basano sull'emisfero sud-est (+-).
- Emisfero Sud-Ovest: l'icona corrispondente si illumina, le altre quattro icone sono disattivate. Le coordinate si basano sull'emisfero sud-ovest (--).

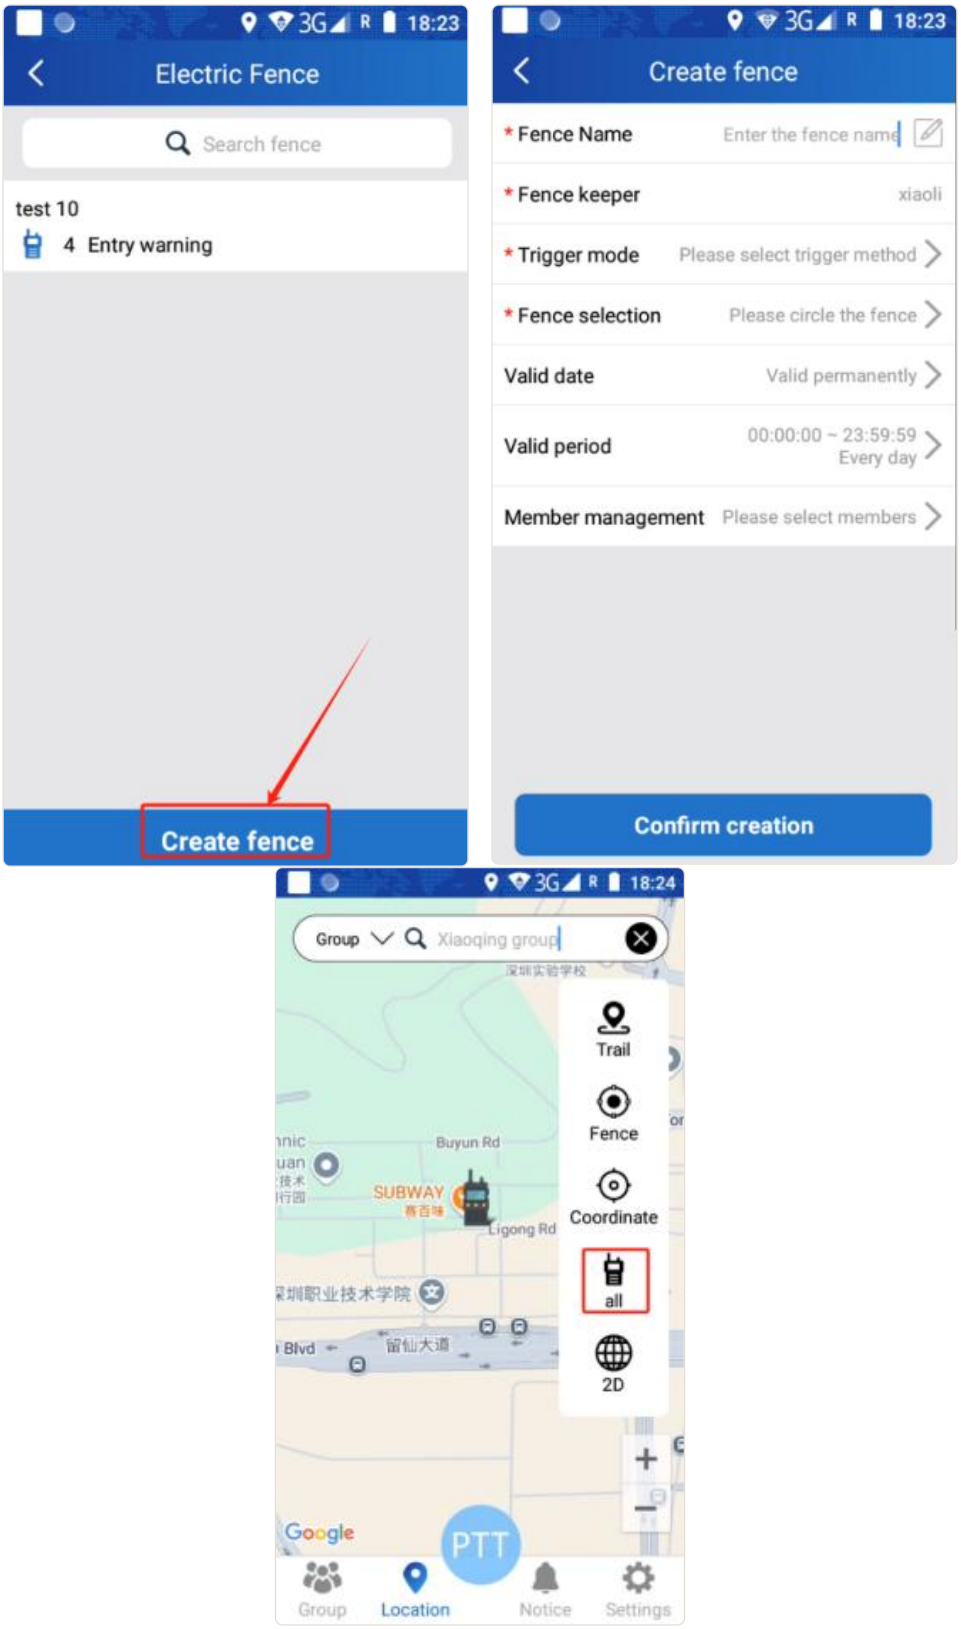

1.2.1.4 Impostazioni


1.2.1.4.1 Registro SOS

Selezionare il quarto elemento "Impostazioni" nel menu delle funzioni in basso per accedere alla pagina di registrazione, SOS e registro zone di delimitazione. Fare clic su "SOS" per visualizzare l'elenco SOS (i membri

devono attivare il servizio SOS e il terminale deve supportare il posizionamento). Gli SOS sono divisi in non elaborati e elaborati. È possibile cercare i record SOS in base al gruppo o al mittente. Fare clic su un record per visualizzare le informazioni di posizione dell'SOS corrente.


Fare clic su "Non elaborato" per visualizzare i messaggi SOS non elaborati. Fare clic su un messaggio SOS non elaborato per visualizzarne la posizione e fare clic sul pulsante "Elaborato" in basso per elaborare il messaggio SOS corrente.

Fare clic su "Elaborato" per visualizzare i messaggi SOS elaborati (entro 90 giorni). Fare clic su un messaggio SOS elaborato per visualizzare la posizione SOS del messaggio corrente.

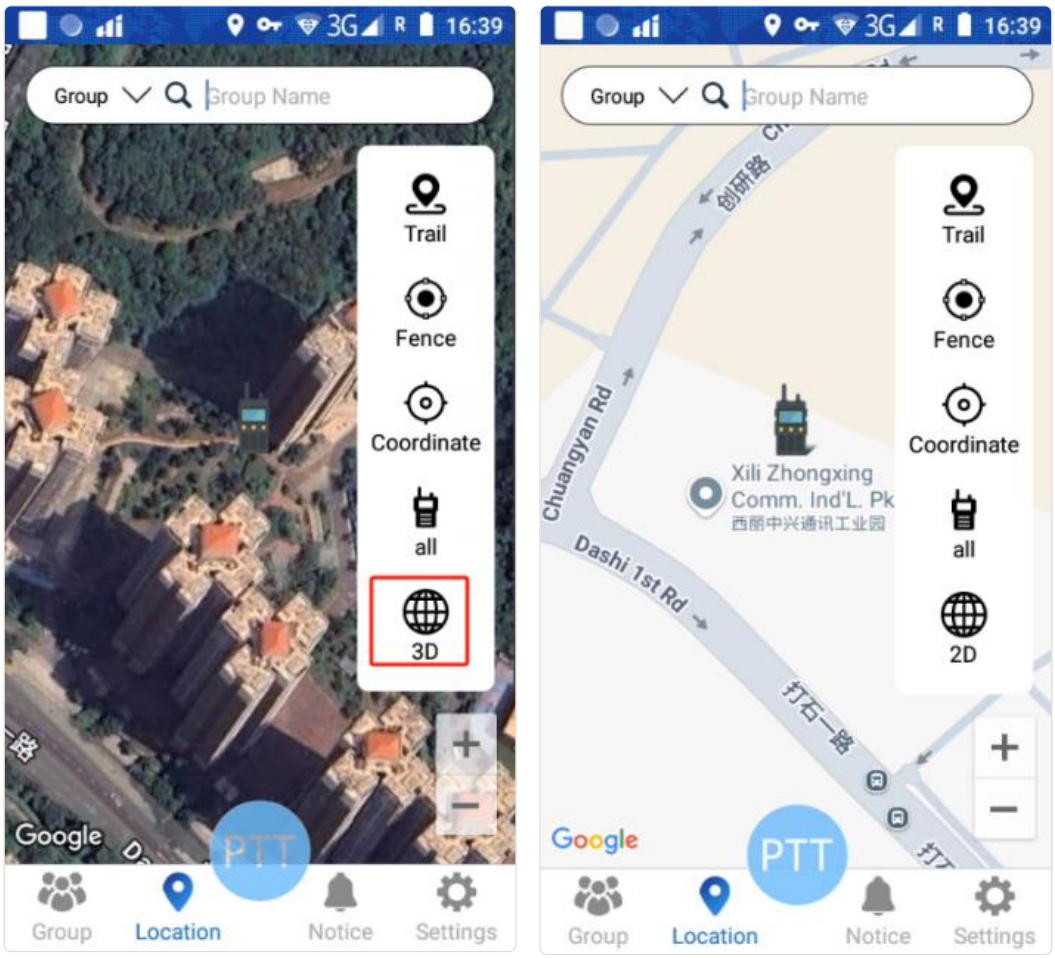

1.2.1.4.2 Registrazione Audio

Selezionare il quarto elemento "Impostazioni" nel menu delle funzioni in basso per accedere all'interfaccia di registrazione di record, SOS e zone di delimitazione. Fare clic su "Registrazione" per visualizzare l'elenco delle registrazioni (i membri devono attivare il servizio di registrazione). Fare clic su "Seleziona un orario" nella barra del menu superiore per selezionare i record di registrazione degli ultimi 90 giorni. È possibile filtrare per data, gruppo o utente. Fare clic sull'icona ▶ per ascoltare la registrazione online.

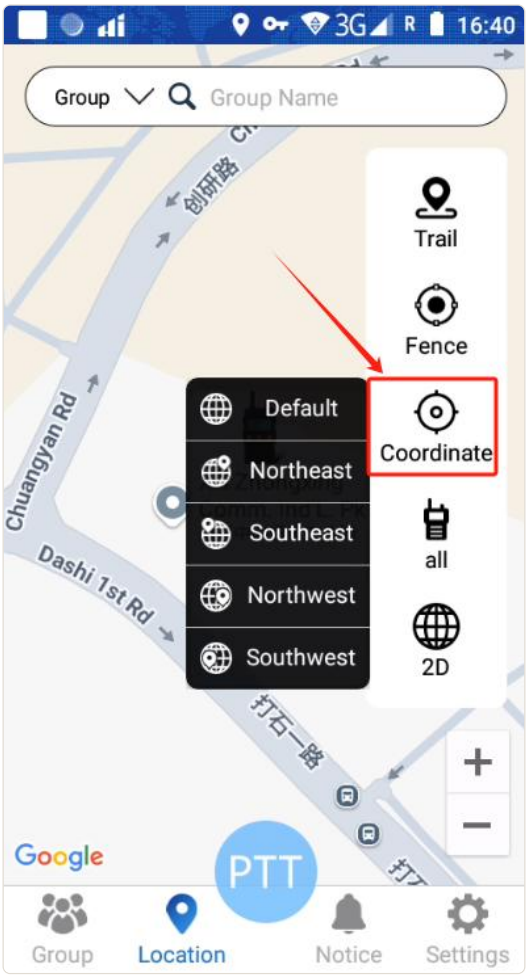


1.2.1.4.3 Registro Zone di Delimitazione

Selezionare il quarto elemento "Impostazioni" nel menu delle funzioni in basso, accedere all'interfaccia di registrazione, SOS e zone di delimitazione, quindi fare clic su "Registro Delimitazione" per visualizzare l'elenco dei superamenti di confine.

I superamenti sono divisi in record correnti e record storici. È possibile cercare i record (entro 90 giorni) in base al nome della zona (le zone eliminate non possono essere selezionate) e al nome dell'utente.


Il record di superamento corrente si riferisce al record di attraversamento del confine non ancora rilasciato. È possibile visualizzare il nome della zona, il nome dell'utente che ha attraversato il confine, l'orario di attivazione e il divieto di ingresso/uscita.

I record storici si riferiscono ai record di attraversamento già rilasciati. È possibile visualizzare il nome della zona, il nome dell'utente, l'orario di attivazione, l'orario di rilascio e il divieto di ingresso/uscita (come mostrato di seguito).

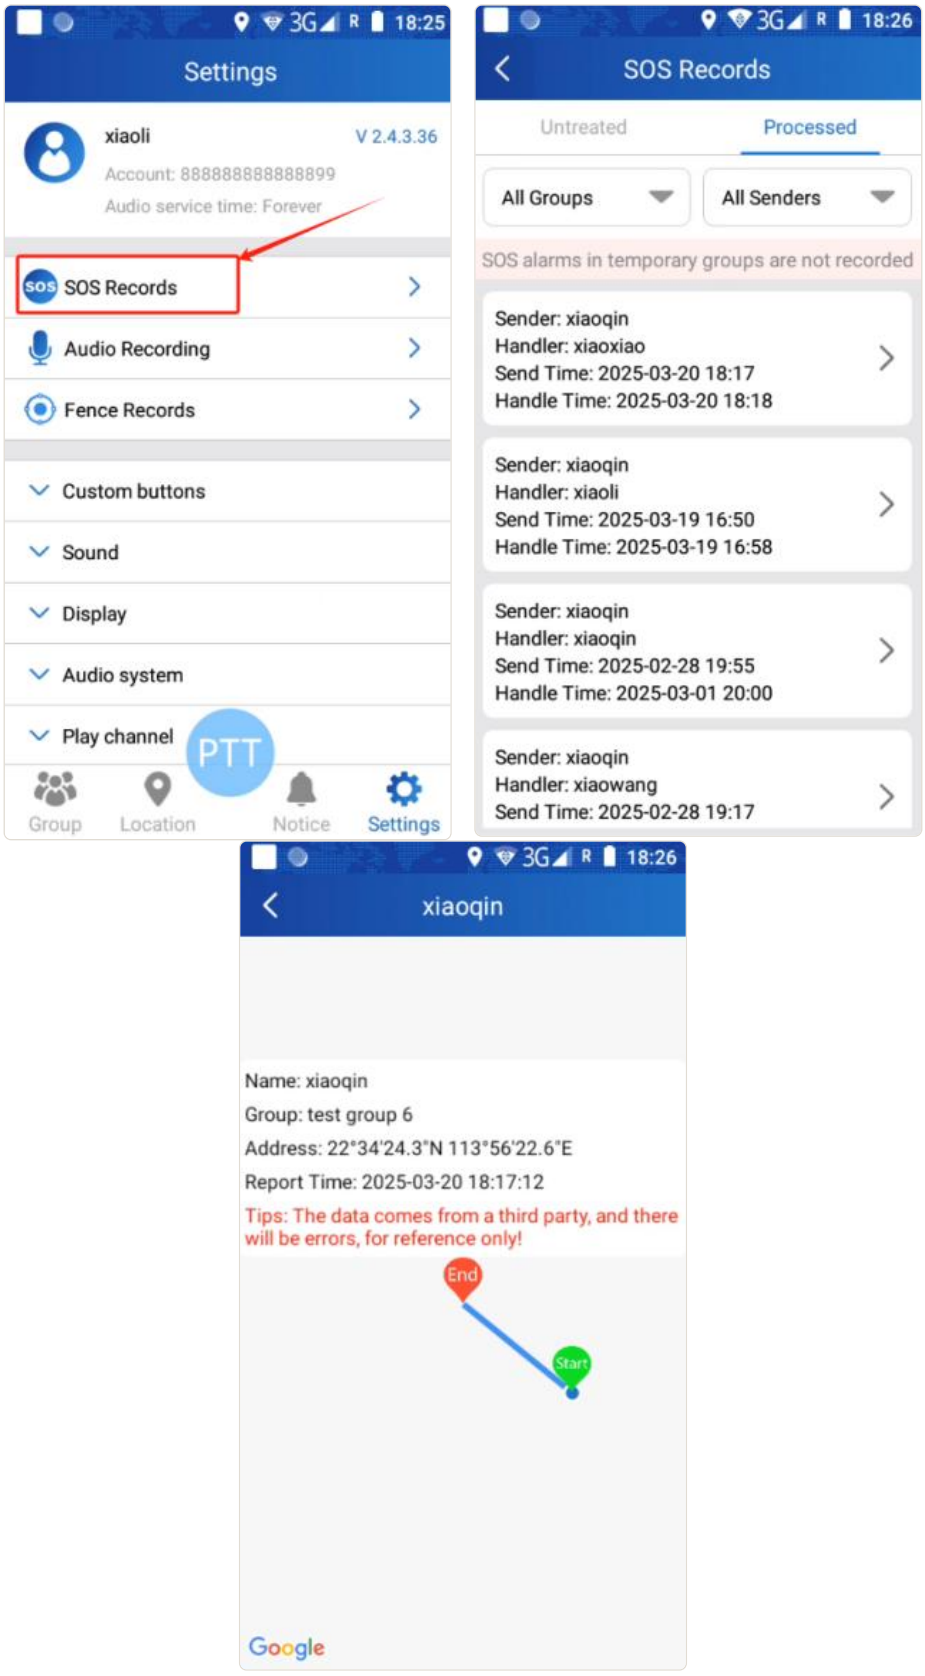


1.2.1.4.4 Impostare i Tasti di Scelta Rapida PTT

Tasto di scelta rapida PTT: è possibile premere il tasto fisico del dispositivo per impostarlo come tasto di scelta rapida PTT. Fare clic su "Rimuovi tasto di scelta rapida" per eliminare l'impostazione.

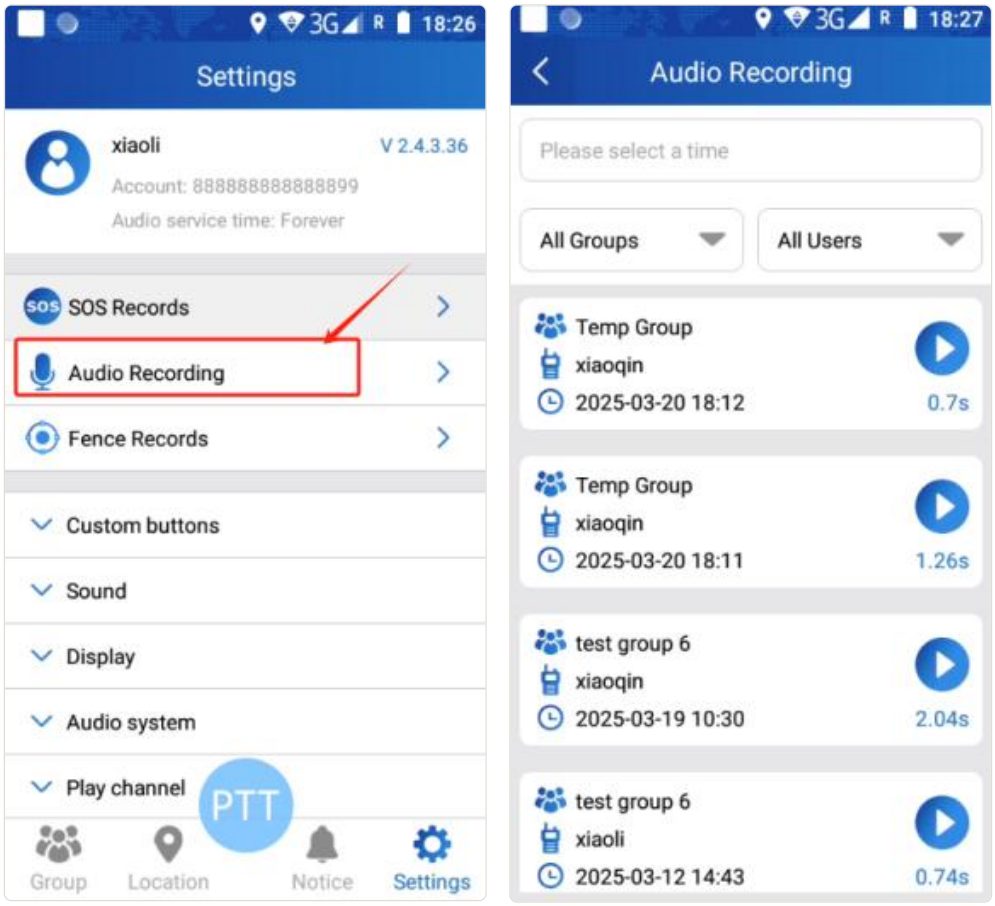

1.2.1.4.5 Modalità Accessibilità


Dopo l'attivazione, è possibile accedere alle impostazioni di accessibilità del telefono e configurarle secondo le proprie esigenze.

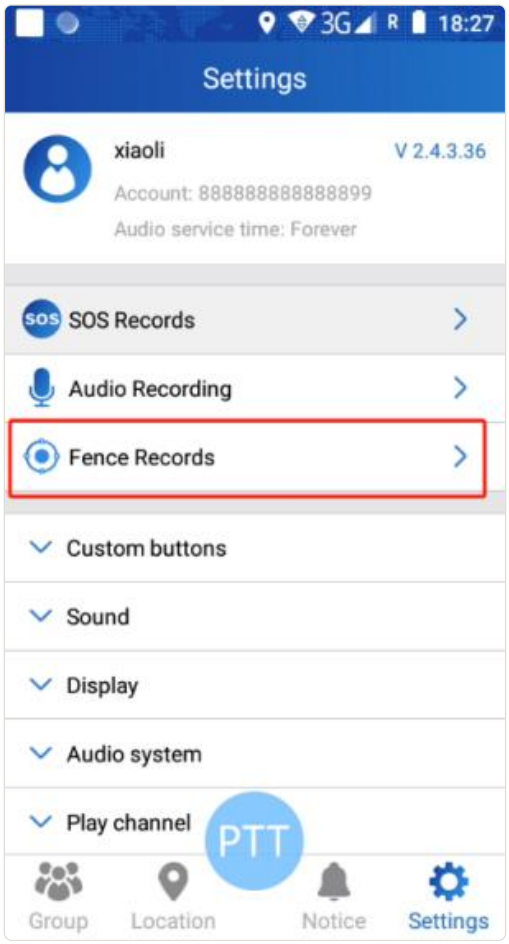

1.2.1.4.6 Annuncio Vocale

Quando l'annuncio vocale è attivo, al cambio di gruppo verrà annunciato: entra nel gruppo + {nome gruppo}.

Quando l'annuncio vocale è attivo, alla regolazione del volume verrà annunciato: Volume livello {1}.

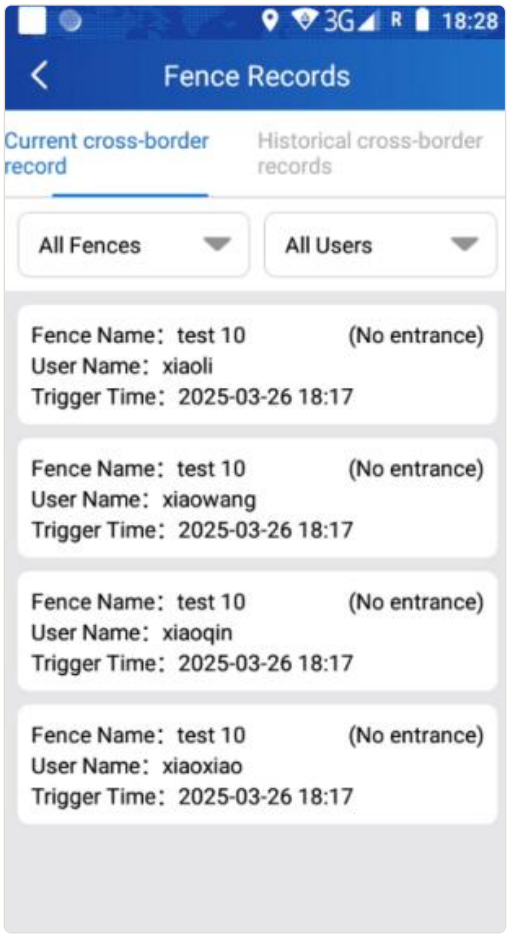

1.2.1.4.7 Impostazione del Segnale Acustico


Con il segnale acustico attivo, al termine della comunicazione PTT verrà emesso un suono.

Con il segnale acustico disattivo, al termine della comunicazione PTT non verrà emesso alcun suono.

1.2.1.4.8 Promemoria Inizio Comunicazione

Quando la funzione "Promemoria Inizio Comunicazione" è attiva, verrà visualizzato il "Popup di promemoria intercom" quando si parla o si riceve un discorso da altri membri.


Quando la funzione è disattiva, il popup di promemoria intercom sarà nascosto durante le comunicazioni.

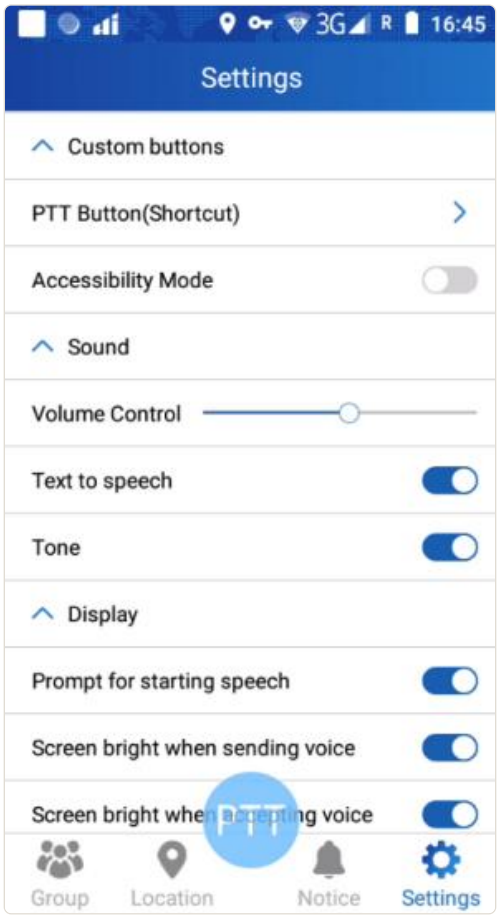

1.2.1.4.9 Visualizzare il Pulsante PTT Flottante

Quando la funzione "Pulsante PTT Flottante" è attiva, finché l'APP è in esecuzione, questo pulsante verrà visualizzato su qualsiasi pagina (verrà sempre visualizzato anche sulle pagine di altre applicazioni) e potrà essere posizionato in qualsiasi punto dello schermo.

Quando la funzione "Pulsante PTT Flottante" è disattiva, il pulsante PTT flottante sarà nascosto.

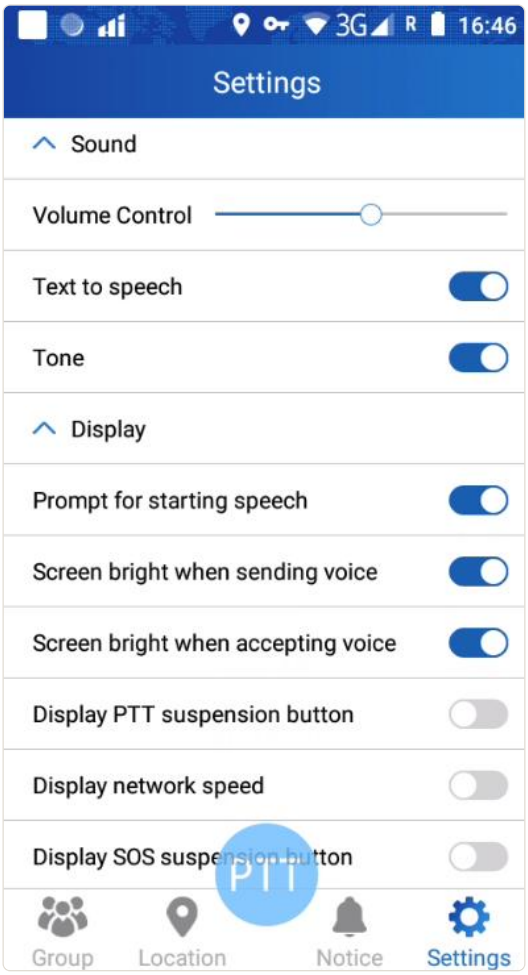


1.2.1.4.10 Visualizzare la Velocità di Rete

Quando la funzione "Mostra Velocità di Rete" è attiva, la velocità di rete in tempo reale verrà visualizzata accanto a "Mostra Velocità di Rete".

Quando la funzione è disattiva, la velocità di rete in tempo reale non verrà visualizzata.


1.2.1.4.11 Visualizzare il Pulsante SOS Flottante

Visualizza pulsante SOS flottante: dopo aver attivato questa funzione, sullo schermo apparirà un pulsante flottante SOS. Tenere premuto il pulsante per 3 secondi per inviare un SOS (il terminale deve supportare il posizionamento e disporre di un gruppo; se un SOS non è stato elaborato, non può essere inviato nuovamente). Se il pulsante flottante non viene visualizzato dopo l'attivazione, è necessario abilitare il permesso per le finestre flottanti nelle impostazioni del telefono.

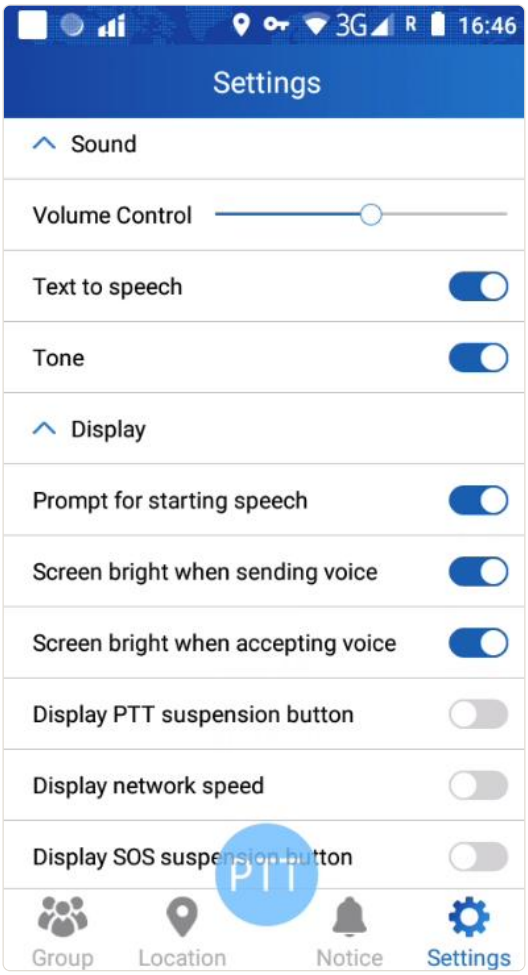


1.2.1.4.12 Canali Audio, Riproduzione e Registrazione

Gli utenti possono regolare gli effetti sonori dell'intercom, della riproduzione e della registrazione sul proprio terminale secondo i diversi canali audio, di riproduzione e di registrazione per ottenere diverse qualità sonore.

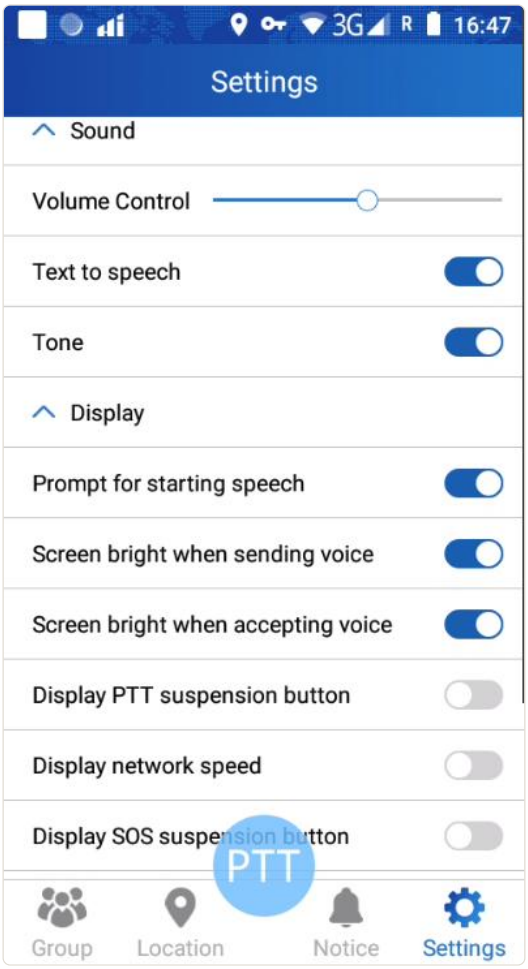

1.2.1.4.13 Cambia Password

La password iniziale della console di dispacciamento è 1 e può essere modificata (non può essere reimpostata se dimenticata).

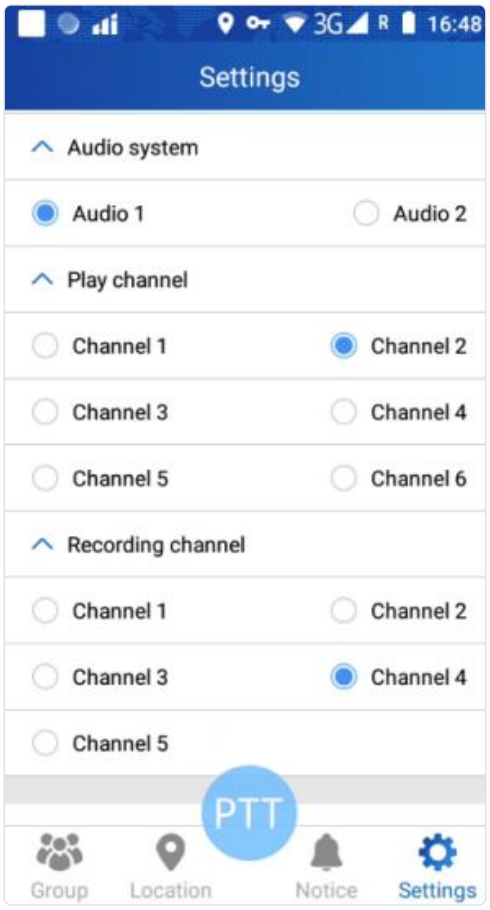


1.2.1.4.14 Cambia Account

Tornare alla pagina di accesso e reinserire il proprio account per effettuare il login.

1.2.1.4.15 Esci

Chiude l'APP.

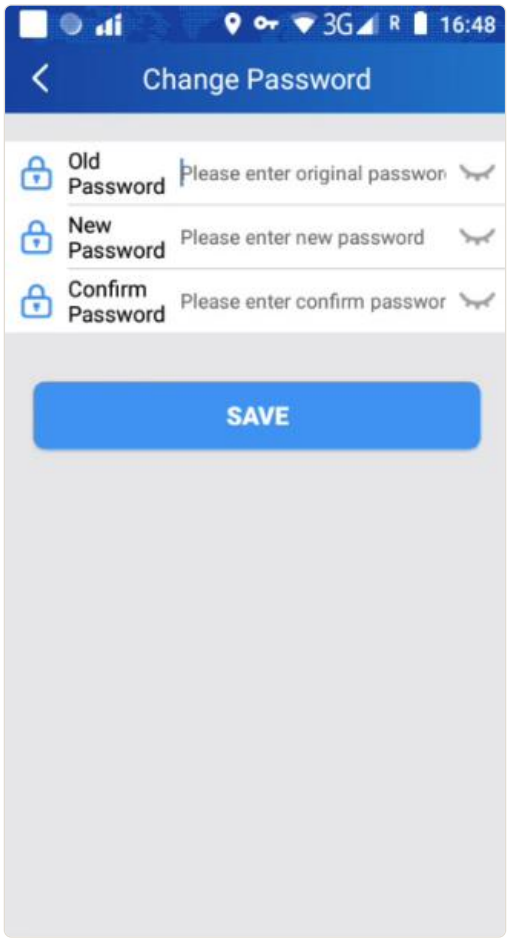
16:48
Change Password
Old Password
Please enter original passwor
New Password
Please enter new password
Confirm Password
Please enter confirm passwor
SAVE