Manuale Utente

Telecamera DVR DIGI SPY V3





DIGI SPY V3

Indice

SOMMARIO

Precauzioni pag. 3
Avvertenzepag. 3
Struttura Prodottopag. 4
Struttura Telecomando pag. 4
Introduzione
Tempo
Allarmepag. 5
Natural Sound pag. 7
Operazionipag. 8
Specifichepag. 9
Dichiarazione di Conformità pag. 10

Precauzioni:

- 1. Non smontare l'apparecchio: non rimuovere la copertura o le viti, così da evitare sbalzi elettrici. All'interno non ci sono parti riutilizzabili. In caso di necessità, rivolgersi a personale qualificato.
- 2. Conservarlo e maneggiarlo con cura: l'apparecchio può danneggiarsi se utilizzato o conservata in modo improprio.
- 3. Non esporre l'apparecchio a pioggia o altri liquidi. Non utilizzarlo in luoghi umidi: se l'apparecchio viene a contatto con liquidi asciugare immediatamente. Spegnerlo e rivolgersi a personale qualificato. I liquidi possono danneggiare l'apparecchio e creare corto-circuito.
- 4. Non utilizzare detergenti forti o abrasivi per pulire l'apparecchio: utilizzare un panno asciutto per pulire l'apparecchio quando necessario. Nel caso in cui lo sporco sia difficile da rimuovere, utilizzare un detergente leggero e strofinare delicatamente.
- 5. Non puntare mai l'apparecchio verso il sole: non puntare mai l'obiettivo verso la luce diretta del sole, nè se si è in luogo chiuso, nè quando si è all'aperto. Fare attenzione quando lo si utilizza in prossimità di luce, sia artificiale che naturale, o di luce che riflessa.
- 6. Non utilizzare l'apparecchio in presenza di alte temperature, umidità o fonti di energia: utilizzare l'apparecchio con una temperatura compresa tra i -10°C ed i +50°C, ed umidità inferiore ad 85%. Per una corretta alimentazione, fare riferimento al manuale d'uso.

Foto e caratteristiche del prodotto si riferiscono al momento in cui è stato stampato il manuale, differenze di minore entità sono possibili in corso di produzione. Eventuali differenze non influiscono sulla sicurezza o sulle prestazioni del prodotto.



Avvertenze e Note ATTENZIONE:

Per evitare fiamme o shock di varia natura, non esporre l'apparecchio alla pioggia o a liquidi di alcun tipo.

Capitolo 1

Panoramica

1. Struttura










DIGI SPY V3

2. Introduzione

- ◇Funzione di allarme e funzione Snooze (1-60 minuti)
- ○Display temperatura
- Suono naturale Broadcast (10-60 minuti)

3. Tempo:

- Nello stato di visualizzazione del tempo, premere sul pulsante SET per ripristinare l'Anno. Apparirà il "2010" lampeggiante sul display LCD, premere il pulsante, su o giù per scegliere l'Anno.
- Premere nuovamente il pulsante SET per ripristinare mese-giorno-ora-minuto uno per uno






Set del Giorno Set Ora Set Minuti Quando termina il ripristino dell'orario , premere e rilasciare il pulsante "MODE" per uscire.


4. Reset Allarmi

- Nel Time Mode, premere e rilasciare il pulsante MODE, per entrare nella modalità Alarm Set.
- Premere e rilasciare il pulsante SET, una volta per settare l'Ora
 Premere e rilasciare il pulsante SET, due volte per settare i minuti
 Premere e rilasciare il pulsante SET, tre volte per settare l'intervallo di Snooze
 1-60 minuti) tempo di pausa dopo aver premuto TALK durante una sveglia, per
 spegnere definitivamente l'allarme premere 2 volte TALK.

Premere e rilasciare il pulsante SET, quattro volte per settare il tono allarme, premere il pulsante, UP o DOWN per scegliere. premere MODE per uscire.

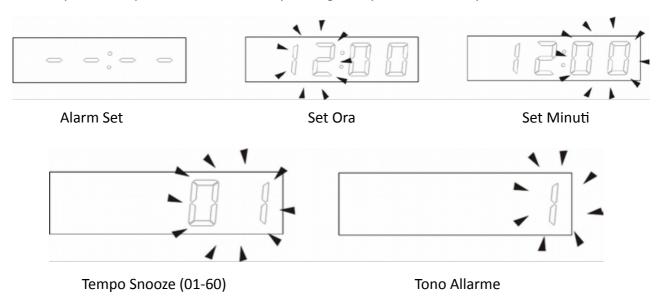


- ◇Premere e rilasciare il pulsante "MODE" per uscire e visualizzare l'ora sul display LCD.
- Nell'Alarm Set, premere e rilasciare il pulsante UP, per attivare o disattivare l'allarme (sveglia).




Alarm OFF Alarm ON

- ◇Premere e rilasciare il pulsante "MODE" per tornare alla Time Mode.
- ○Nella Time Mode, premere il pulsante "UP" per scegliere la modalità di tempo (12 o 24), premere il pulsante, DOWN scegliere °C o °F

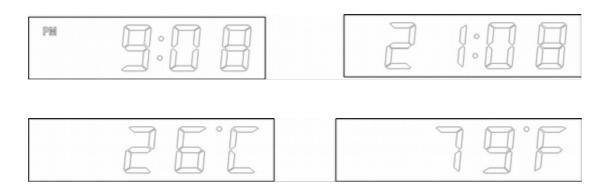


5. Natural Sound

- ♦ Nella Time Mode, premere e rilasciare il pulsante TALK, per far leggere l'orario.
- ◇In ogni modalità, premere e rilasciare il pulsante TIME, ripristinare la durata del suono naturale (10-60 minuti)

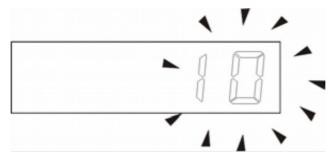

Natural Sound Time Set

○In qualsiasi modalità, premere il tasto, TALK per tre secondi e si entrerà nella modalità di ascolto del suono naturale, inizierà il conto alla rovescia dell'intervallo di tempo impostato, premere di nuovo TALK, una volta per stoppare e due per riavviare l'ascolto. Premere MODE per uscire.



Natural Sound Mode ON

Natural Sound Mode STOP

DVR Funzioni

Questo prodotto è un orologio multifunzione fornisce le funzioni di DVR compreso il video, l'audio, il rilevamento del movimento, supporta SD card e la funzione di controllo remoto. Il massimo, la memoria può essere fino a 32 GB, la batteria ad alta capacità . Può essere utilizzato come monitor di sicurezza domestica.

6. Operazioni

N.B.

Se l'interruttore della telecamera è attivo, ma non vi è inserita alcuna scheda SD il led blu lampeggerà di continuo

Accendere

Aprire il coperchio della fotocamera, inserire la scheda SD, spostare il pulsante su ON. Premere il pulsante pulsante pulsante pulsante il pulsante il pulsante su ON. di stand-by.

_Rec

Premere il pulsante , per inizializzare la registrazione. L'indicatore blu si spegne dopo che lampeggia tre volte. Premere nuovamente il pulsante, fermare il video. L'indicatore blu si riaccende.

_Audio Premere il pulsante , per le registrazioni audio, l'indicatore blu sarà accesso, per poi spegnersi dopo tre lampeggi. Premere nuovamente il tasto per fermare la registrazione, l'indicatore blu si riaccende.

_Foto Premere il pulsante , per scattare una foto, l'indicatore blu lampeggia una sola volta.

_Motion Detection Premere il pulsante , per attivare il motion detection, l'indicatore blu lampeggia tre volte, ora la telecamera inizierà a registrare solo quando rileverà un movimento.

Se collegato al PC durante lo stato di stand-by (led blu acceso) si potra entrare nella memory card direttamente, per scaricare immagini e file.

Premere il pulsante , per spegnere la telecamera, la spia blu si spegne.

Carica Batteria

Collegare l'alimentazione al digi spy e l'indicatore rosso si abilita, durante la carica, l'indicatore rosso resta acceso, quando è carica, il led rosso si spegne.

Batteria Scarica

Quando è bassa la carica, l'indicatore blu lampeggia rapidamente.

7. Specifiche

Pixels 5. 0 Mega CMOS

Video Resolution 1280*720 Video Form H.264 **FPS** 30fps 140° View Angle Motion Detection Distance 6 metri 1LUX Low Illumination **Battery Capacity** 2400MA Più di 24 ore **Recording Time**

Remote Control Distance 18m Recording Audio Area 40 m²

Power Consumption 150MA/3.7V

Store Tempreture -20-80°C

Operation Tempreture -10-60°C

Operation Humidity 15-85%RH

Memory TF Card

Max. 32GB

Software Media player/KMplayer

Data Transfer InterfaceUSB1.1/2.0Operation System2000/XP/Visat32Memory Consumption1GB/40minCharge TimeAbout 4 hours

ATTENZIONE

è vietato qualsiasi utilizzo contrario alle vigenti norme di legge.

Dichiarazione di conformità

Noi importatori

Skynet Italia srl Via del Crociale 6 Fiorano Modenese (MO)

P.Iva: IT01260860117





dichiariamo che il prodotto: Digi Spy V3 rispetta i requisiti essenziali delle Direttive EMC 2004/108/CEE, 2011/65/UE Rohs

è conforme ai requisiti essenziali delle seguenti normative armonizzate:

it complies to essential requirement according to the following standards

EN 50130-4

INFORMAZIONI AGLI UTENTI

ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, e successive modifiche relative a lla riduzione d ell'uso d i sostanze p ericolose nelle apparecchiature elettriche e d elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti